



HYDRAULIVASARA

RAMMER E04

KÄYTTÖ	3
1. Esipuhe	4
Tämä ohjekirja	4
Turvaohjeet	6
Takuu	6
Varaosatilaukset	7
2. Tuotteen numerot	8
Tyyppi ja sarjanumero	8
3. Tuotteen esittely	9
Yleistä	9
Pakkauksen purku	9
Nosto-ohjeet	10
Pääosat	12
Ramlube II Compact	13
RD3 etäseurantalaite	14
Ympäristönsuojelu- ja kierrätyspolitiikka	15
4. Turvallisuus	16
Yleinen turvallisuus	16
Turvallisuusohjeet	17
5. Käyttö	26
Käyttöohjeet	26
Päivittäinen käyttö	31
Vasaran asentaminen ja irrottaminen	37
Siirtäminen	38
Käyttö erikoisolosuhteissa	38
Varastointi	40
VOITELU	41
1. Vasaran terän voitelu	42
Suositeltavat rasvat	42
Ramlube II Compact	43
Rasva-annoksen säätäminen	45
Rasvauslaitteen ilmaaminen	47
Rasvauslaitteen huohotinaukkojen puhdistaminen	48
Manuaalinen rasvaus	49
2. Kaivinkoneen hydraulioöljy	51
Vaatimukset hydraulioöljylle	51
Öljyn jäähdytys	53
Öljynsuodatin	54
HUOLTO	57
1. Määräaikaishuollot	58
Yleistä	58
Käyttäjän tekemä tarkastus ja huolto	58
Jälleenmyyjän tekemä tarkastus ja huolto	59
Huoltovälit erikoissovelluksissa	60
Muut huoltotoimenpiteet	60
2. Terän vaihto	61
Terän irrottamisen kulumisrajat ja voitelu	61
Terän irrottaminen	62
Terän asentaminen	63
3. Teräholkki	64
Teräholkin kulumisrajat ja voitelu	64
Teräholkin irrotus	65

Teräholkin asentaminen	65
4. Vianetsintä	66
Vasara ei käynnisty	66
Vasara käy epäsäännöllisesti, mutta isku on tehokas	67
Vasara käy epäsäännöllisesti ja isku on tehoton	67
Iskuluku alenee	68
Vasara ei pysähdy tai esiintyy jälkikäyntiä	68
Ölly ylikuumenee	69
Toistuva terävaurio	69
Ramlube II Compactin ongelmia	70
Lisäapua	71

TEKNISET TIEDOT **73**

1. Vasaran tekniset tiedot	74
Tekniset tiedot	74
Päämitat	75
Ramlube II Compact – päämitat	76
Kiinnityskappaleen tekniset tiedot	77
2. Terien tekniset tiedot	78
3. Vaatimustenmukaisuus	79
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	79
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus	80
RD3 ja tietosuojat	81

KÄYTTÖ

1. ESIPUHE

1.1 TÄMÄ OHJEKIRJA

BG: Поискайте от дистрибутора на Rammer версия на български език на това ръководство.
CS: Českou/Slovenskou verzi této příručky získáte o vašeho prodejce společnosti Rammer.
DA: Bed om en dansksproget version af denne manual hos din Rammer-forhandler.
DE: Fragen Sie Ihren Rammer-Händler nach der deutschen Fassung dieses Handbuchs.
EL: Ζητήστε την ελληνική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rammer.
EN: Ask for the English language version of this manual from your Rammer dealer.
ES: Pídale a su distribuidor de Rammer la versión en español de este manual.
ET: Käesoleva kasutusjuhendi eestikeelse versiooni saate Rammeri edasimüüjalt.
FI: Pyydä suomenkielinen ohjekirja Rammer-jälleenmyyjältäsi.
FR: Adressez-vous à votre revendeur Rammer pour obtenir la version française de ce manuel.
HR: Hrvatsku verziju ovog priručnika zatražite od zastupnika tvrtke Rammer.
HU: Ez a kézikönyv magyar nyelven is elérhető, kérje Rammer forgalmazójától.
IS: Biðjið Rammer dreifingaraðila ykkar um íslenska útgáfu af þessari handbók.
IT: È possibile richiedere la versione in lingua italiana di questo manuale presso il rivenditore Rammer.
LT: Paprašykite savo Rammer platintojo lietuviškos instrukcijos versijos.
LV: Rokasgrāmatas tulkojumu latviešu valodā jautājiem savam Rammer dīlerim.
NL: Vraag bij uw Rammer-dealer naar de Nederlandse versie van deze gebruiksaanwijzing.
NO: Be om den norske versjonen av denne håndboken fra din Rammer-leverandør.
PL: Proszę zwrócić się do dystrybutora Rammer, aby otrzymać niniejszą instrukcję w języku polskim.
PT: Solicite a versão em português deste manual ao seu representante Rammer.
RO: Solicitați versiunea în limba română a acestui manual de la distribuitorul dumneavoastră Rammer.
RU: Запросите версию данного руководства на русском языке у вашего дилера компании Rammer.
SK: Českú/Slovenskú verziu tejto príručky získate u svojho predajcu spoločnosti Rammer.
SL: Vprašanje svojega Rammer predstavnika za ta priročnik v slovenskem jeziku.
SR: Tražite verziju ovog priručnika na srpskom jeziku od vašeg Rammer dilera.
SV: Be om den svenskspråkiga versionen av denna manual hos din Rammer-återförsäljare.
TR: Bu kılavuzun Türkçe versiyonunu Rammer temsilcinizden isteyebilirsiniz.

R010483

Tämän kirjan tarkoituksena on esitellä laite ja opastaa käyttäjää sen turvalliseen käyttöön. Se sisältää myös tietoa huollosta sekä tuotteen tekniset tiedot. Lue kirja kannesta kanteen ennen asennusta, käyttöönottoa tai lisälaitteen ensimmäistä huoltoa.

Tässä kirjassa esitetyt mittayksiköt ovat SI-yksiköitä. Esimerkiksi painot on ilmoitettu kilogrammoissa (kg). Joissain tapauksissa muut yksiköt esitetään suluissa (). Esimerkiksi 28 litraa (7.4 US gal).

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KÄYTETYT MERKIT

Tärkeitä turvallisuusohjeet on merkitty kirjassa alla olevalla varoitusmerkillä. Lue merkkiä seuraavat ohjeet huolellisesti. Jos et ymmärrä tai noudata näitä varoituksia, saatat sinä tai muut joutua vaaratilanteeseen. Myös laite saattaa vahingoittua. Katso kuva 1.

1.



R010127

Tällä merkillä on merkitty kielletyt toiminnot tai vaaralliset paikat. Jos et ymmärrä tai noudata näitä varoituksia, saatat sinä tai muut joutua vaaratilanteeseen. Myös laite saattaa vahingoittua. Katso kuva 2.

2.



R010128

Tämä merkki tarkoittaa oikeaa ja suositeltavaa käyttötapaa. Katso kuva 3.

3.



R010126

Tämä merkki tarkoittaa ympäristö- ja kierrätysasiaä. Katso kuva 4.

4.



R010265

1.2 TURVAOHJEET

Turvaohjeet on esitetty tämän kirjan osassa "Turvallisuus" sekä kohdissa, joissa vaaratilanne on ilmeinen. Varoitustarrat on myös kiinnitetty laitteeseen varoittamaan vaaratilanteista, jotka saattavat johtaa ruumiinvammaan tai jopa kuolemaan, ja antamaan ohjeita niiden välttämiseksi. Nämä varoitukset oppaassa ja koneeseen kiinnitetyissä varoitustarroissa on merkitty esitellyin varoitusmerkein.

Pystyäksesi käyttämään laitetta oikein sinun on myös hallittava peruskoneen käyttö. Älä käytä tai asenna laitetta, jos et osaa käyttää peruskonetta asianmukaisesti. Lisälaitte on tehokas työkalu. Jos sitä käytetään asiantuntemattomasti, se voi aiheuttaa vahinkoa.

Opettele käyttämään laitetta kaikessa rauhassa. Älä kiirehdi - ja mikä tärkeintä - älä vaaranna turvallisuutta. Älä arvaa. Jos olet epävarma laitteen käytöstä tai et ymmärrä ohjeita, kysy jälleenmyyjältäsi.

Laitteen huolimaton käyttö, rasvaus tai huolto saattaa johtaa vaaratilanteeseen ja aiheuttaa vahinkoa.

Älä käytä laitetta, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tässä kirjassa annetut ohjeet.

Älä myöskään rasvaa tai huolla laitetta, ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt kirjan ohjeet.

1.3 TAKUU

Tarkista, että lisälaitteen mukana on erikseen toimitettu takuulomake, jossa esitetään takuuehdot. Jos lomake puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

TAKUUN REKISTERÖINTI

Asennustarkastuksen jälkeen jälleenmyyjä täyttää takuun rekisteröintilomakkeen verkossa jälleenmyyjäportaalissa ja lähettää sen valmistajalle. Tämä lomake on erittäin tärkeä, koska takuuvaatimuksia ei käsitellä ilman sitä. Varmista, että saat takuun rekisteröintilomakkeesta kopion asennustarkastuksen jälkeen ja että lomake on täytetty oikein.

ASENNUSTARKASTUS

Asennustarkastus ei ole tarpeen, jos kaivinkoneen käyttöpaino ja öljyvirtaus ovat annetuissa rajoissa ja lisälaitelinjan paineenrajoitusventtiilin asetus on oikea. Tarkista kaivinkoneen teknisistä tiedoista, että se täyttää tarvittavat vaatimukset. Jos paineenrajoitusventtiilin asetusta ei tiedetä, tarkista se mittaamalla vasarapiiri. Katso "Vasaran tekniset tiedot" sivulla 74.

1.4 VARAOSATILAUKSET

Jos tarvitset varaosia laitteeseesi tai lisätietoja laitteesi huollosta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Täsmälliset tilaukset varmistavat nopeat toimitukset.


Ilmoita jälleenmyyjällesi:

- Asiakkaan ja yhteyshenkilön nimi
- Tilausnumero (jos saatavilla)
- Toimitusosoite
- Toimitustapa (matkahuolto tms.)
- Toivottu toimitusaika
- Laskutusosoite
- Tuotteen malli ja sarjanumero
- Tarvittava osa, varaosanumero ja tarvittava määrä

2. TUOTTEEN NUMEROT

2.1 TYYPPI JA SARJANUMERO

Tuotteen sarjanumero on meistetty vasaran runkoon ja kiinnityslaippaan. Sekä malli, että sarjanumero löytyvät tunnistuskilvestä. Tarkista, että malli vastaa tämän käsikirjan kannessa olevaa merkintää.

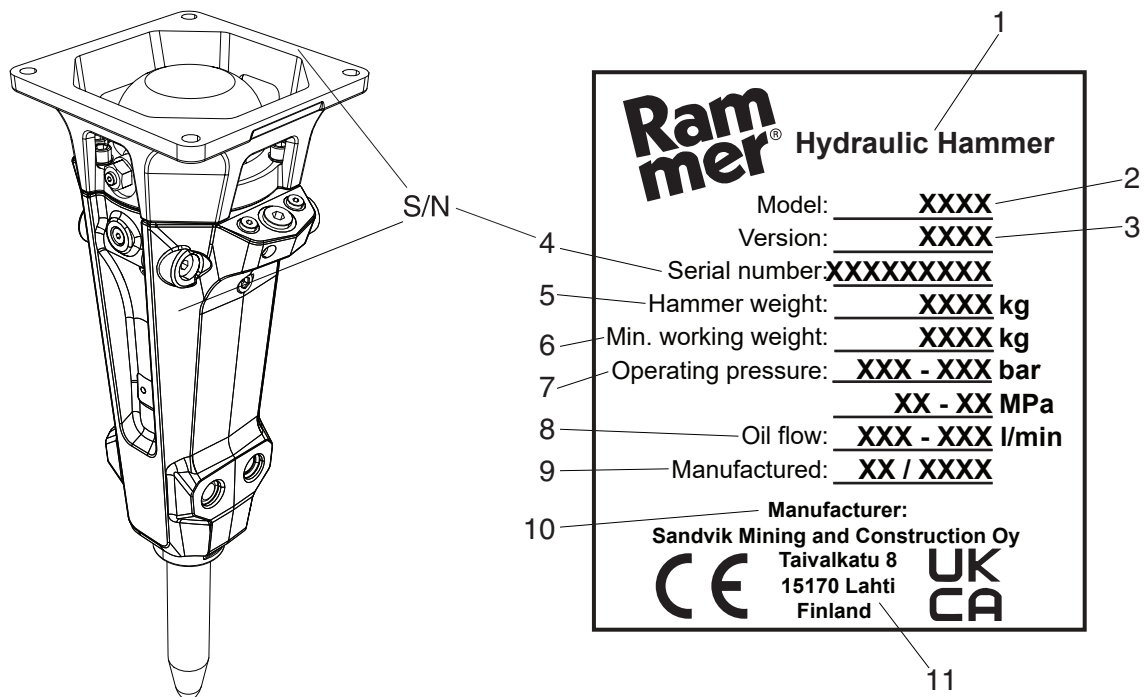

R010619

TYYPPIKILVEN SISÄLTÖ

1	Hydraulivasara
2	Malli
3	Versio
4	Sarjanumero
5	Vasaran paino (kg)
6	Työpaino, minimi (kg)
7	Käyntipaine (bar)
8	Öljyvirtaus (l/min)
9	Valmistettu tai Valmistuspäivä
10	Valmistaja
11	Osoite

3. TUOTTEEN ESITTELY

3.1 YLEISTÄ

Tämä laite on hydraulisesti toimiva vasara. Se voidaan asentaa kaikkiin kaivinkoneisiin, jotka täyttävät asennukselle asetetut hydrauliset ja mekaaniset vaatimukset. Laitteen toiminta perustuu teräsmännän toistuvaan edestakaiseen liikkeeseen. Alas tullessaan se iskee vaihdettavan rikotusterän päähän, joka välittää rikostusenergian rikottavaan materiaaliin.

Ylimääräistä paineakkua ei tarvita, koska sisäänrakennettu korkeapaineakku tasaa painelinjasta tulevia painepiikkejä. Vasaran iskuenergia on lähes vakio ja riippumaton peruskoneen hydrauliikasta.

3.2 PAKKAUKSEN PURKU

Poista kaikki teräsnauhat pakkauksesta. Avaa pakkaus ja poista suojamuovit tuotteesta.




Kierrätä kaikki pakkausmateriaalit (teräs, muovi, puu) asianmukaisesti.

Tarkista, että tuote on hyväkuntoinen ja siinä ei ole silminnähtävää vauriota. Tarkista, että kaikki tilatut osat ja lisälaiteet ovat mukana. Jotkut optiot, kuten kiinnitys sarjat, sisältäen letkut ja kiinnityskappaleen, voidaan toimittaa jälleenmyyjän toimesta.

3.3 NOSTO-OHJEET

Käytä nostolaitetta nostaessasi esineitä, jotka painavat 23 kg (51 lb) tai enemmän välttääksesi selkävaurioita. Varmista, että kaikki nostovälineet ovat hyvässä kunnossa ja ne ovat työhön oikein mitoitettuja. Tarkista koukkujen oikea asento nostovaiheessa. Nostosilmukoita ei saa sivukuormittaa nostovaiheessa. Älä käytä vasaran teriä nostamiseen.

Nostolaitteen on turvallisesti kannettava tuotteen työpaino. Katso “Vasaran tekniset tiedot” sivulla 74. Aseta nostoketjut tai -silmukat kuvan osoittamalla tavalla nostaaksesi tuotteen.

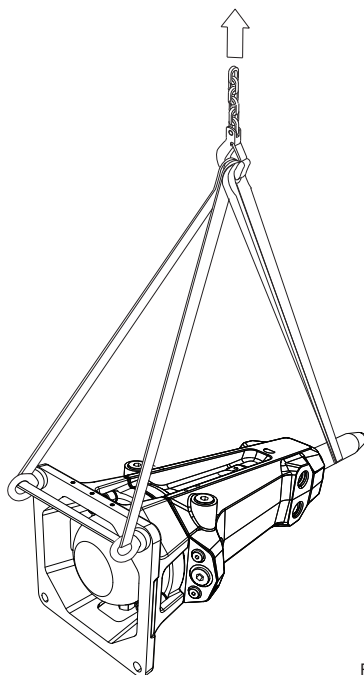

R010618


NOSTAMISEN TURVALLISUUSOHJEET

Alla on muutamia yleisiä turvallisuusohjeita nostotoimintoihin liittyen. Tämän lisäksi tulee aina noudattaa ehdottoman tarkasti paikallisia ja kansallisia standardeja koneille ja nostovälineille. Huomioikaa, että alla oleva lista ei ole kaikenkattava, teidän täytyy aina varmistaa työtavan turvallisuus itsellenne ja muille.

- Älä nosta kuormaa ihmisten yli. Kukaan ei saa olla nostettavan kuorman alla.
- Älä nosta ihmisiä ja älä ikinä kulje nostetun kuorman mukana.
- Pidä ihmiset poissa nostoalueelta.
- Vältä kuorman sivuttaisvetoa. Varmista, että nostat alussa löysät hitaasti pois. Käynnistä ja pysäytä huolellisesti.
- Nosta kuormaa muutama senttimetri ja varmista kiinnitys ennen kuin jatkat. Varmista, että kuorma on tasapainossa. Tarkista mahdolliset irtonaiset esineet.
- Älä ikinä jätä riippuvaa kuormaa valvomatta. Säilytä kuorman hallinta kaikissa tilanteissa.
- Älä ikinä nosta nimelliskapasiteettia suurempaa kuormaa (katso tuotteen käyttöpaino teknisistä tiedoista).
- Tarkista kaikki nostovälineet ennen käyttöä. Älä käytä vääntyneitä tai vaurioituneita nostovälineitä. Suojaa nostovälineet teräviltä kulmilta.
- Noudata kaikkia paikallisia turvallisuusohjeita.

3.4 PÄÄOSAT

Vasaran pääosat on esitetty alla olevassa kuvassa.

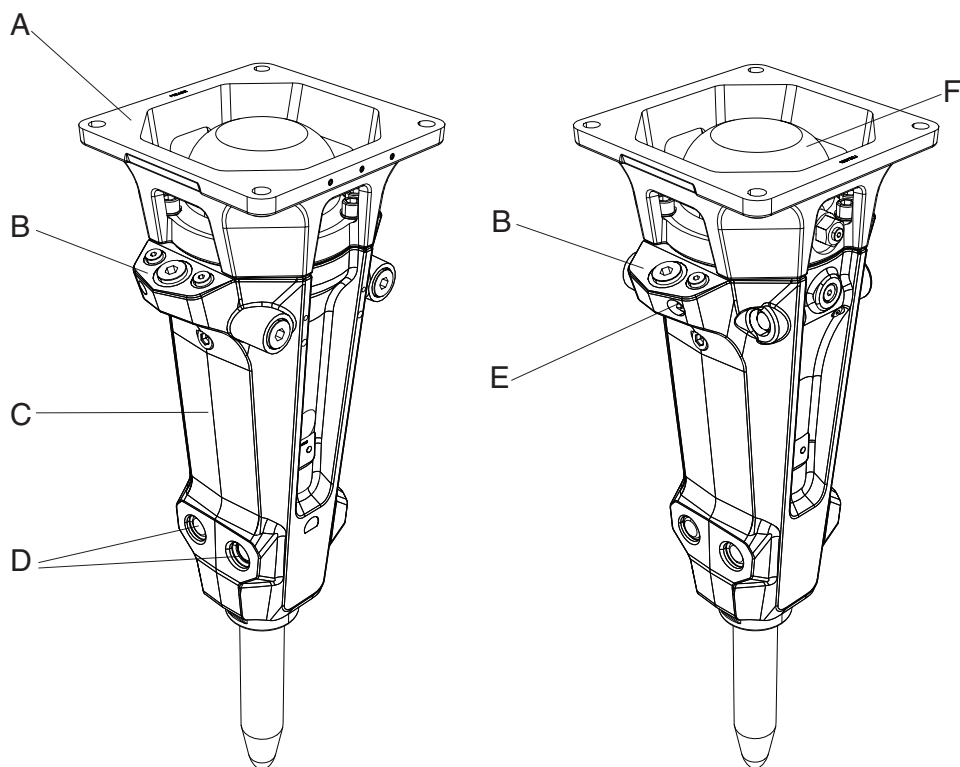

R010617

- A. Kiinnityslaippa
- B. Letkuliitokset
- C. Runko
- D. Terän ja teräholkin pidätinmekanismi
- E. Rasvanippa
- F. Matalapaineakku

3.5 RAMLUBE II COMPACT

Vasara voidaan varustaa automaattisella Ramlube II Compact -rasvauslaitteella. Terärasva johdetaan rasvauslaitteesta rasvakanavia pitkin vasaraan.

Automaattisen voitelujärjestelmän etuja ovat:

- Kulutusosien pidemmät huoltovälit
- Vasaran korkeampi hyötysuhde
- Mahdollisuus käsirasvaukseen.
- Vähentynyt rasvahukka

Huom: Jos vasarassa ei ole automaattista rasvauslaitetta, se on voideltava käsin rasvanipan avulla.

3.6 RD3 ETÄSEURANTALAITE


RD3 on vasaraan asennettu laite, joka mahdollistaa vasarayksiköiden etäseurannan. Vasaraa käytettäessä RD3 kerää ja lähettää käyttö- ja sijaintitietoja. Nämä tiedot ovat saatavilla verkkopalvelussa ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi vasaran työhistorian tarkasteluun, huoltoaikojen hallintaan, vasaran suorituskyvyn optimointiin, käyttäjäkoulutuksen suunnitteluun ja vasarakaluston hallinnointiin.

Katso tekniset tiedot ja asennusohjeet ”RD3 etäseurantalaite”-oppaasta.

Kysy lisätietoja paikalliselta Rammer-jälleenmyyjältäsi.

Huom: RD3-tietoja voi tarkastella SAM-verkkopalvelussa. SAM on käytettävissä osoitteessa <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.

Huom: Katso ”RD3 ja tietosuoja” sivulla 81.

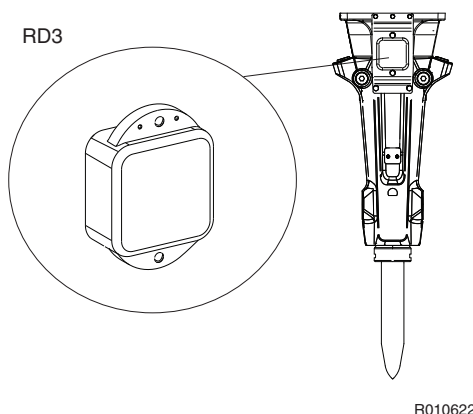

Varoitus! RD3:ssa on etäyhteydet mahdollistava SIM-kortti ja koteloitu litiumakku. Molemmat tuotteet ovat säänneltyjä lentoliikenteessä. Ota yhteyttä huolitsijaasi lentorahdin rajoituksista.



Varoitus! Litium on erittäin helposti syttyvä aine. Säilytä vaurioituneet litiumakut tulenkestävässä astiassa. Älä koskaan kuljeta vaurioitunutta tai suojaamatonta litiumakkua. Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä vaurioituneiden litiumakkujen asianmukaisessa hävittämisessä.



Varoitus! Sisäänhengitys, ihokontakti ja silmäkontakti on mahdollinen akkua avatessa. Sisällölle altistuttua syövyttävät höyryt ärsyttävät ihoa, silmiä ja limakalvoja. Liiallinen altistuminen saattaa aiheuttaa ei-fibroottisen keuhkovaurion oireita ja limakalvojen ärsytysoireita.

3.7 YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA KIERRÄTYSPOLITIikka

Rammer valmistaa tuotteita, jotka edistävät materiaalien kierrätystä ja auttavat asiakkaita saavuttamaan heidän ympäristönsuojelulliset päämääränsä. Tuotannossa on otettu huomioon kaikki tarvittavat turvatoimet, jotta ympäristölle ei aiheudu vahinkoa.

Rammer pyrkii ennakkoimaan ja minimoimaan tuotteiden käytöstä ja huollosta aiheutuneet riskit, jotka saattavat altistaa ihmiset tai ympäristön vaaralle alttiiksi. Tuemme asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään ympäristön suojelemiseksi jokapäiväisessä työssä.

Noudata seuraavia ohjeita, kun työskentelet Rammer-tuotteella:

- Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Puu ja muovi voidaan polttaa tai kierrättää. Toimita teräsvyöt metallinkierrätykseen.
- Suojele ympäristöä öljyvahingoilta.
Hydrauliöljyvuotojen tapauksessa laite on huollettava välittömästi.
Noudata tuotteen rasvausohjeita ja vältä liiallista rasvausta.
Ole huolellinen kun käsittelet, varastoit ja kuljetat öljyjä.
Hävitä tyhjät öljy- ja vasvasäiliöt asianmukaisesti.
Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin lisäohjeiden saamiseksi.
- Kaikki tuotteen metalliosat voidaan kierrättää toimittamalla ne valtuutettuun metalliromun keräyspisteeseen.
- Noudata paikallisia jätteenlajittelumääräyksiä hävittäessäsi käytettyjä kumi- tai muoviosia (puskurit, kulutuslevyt, tiivisteet).
- Romutettaessa koko tuotetta tai paineakkua ota yhteyttä paikalliseen Rammer-jälleenmyyjään ohjeiden saamiseksi akun paineen poistamiseksi.
- Älä toimita tuotetta tai akkua metalliromun keräyspisteeseen ennen kuin akun paine on poistettu.
- Hävitä paristot voimassa olevien liittovaltion, valtion ja paikallisten määräysten mukaisesti. Turvallisuussyistä eristä akut asianmukaisesti hävittämistä varten. Peitä akun molemmat liittimet teipillä, kääri akku eristettyyn pussiin tai pakkaa akku alkuperäiseen pakkaukseensa, jotta estetään oikosulun aiheuttama syttyminen.

Ota yhteys jälleenmyyjäsi, jos haluat lisätietoja.

4. TURVALLISUUS

4.1 YLEINEN TURVALLISUUS

Mikä tahansa mekaaninen laite saattaa olla vaarallinen, jos sitä käytetään huolimattomasti tai sitä ei huolleta asianmukaisesti. Useimmat laitetta käytettäessä tapahtuvat onnettomuudet sattuvat, koska turvallisuusohjeita ja varoituksia ei ole otettu huomioon. Onnettomuus voidaan usein välttää tunnistamalla ennakkoon mahdolliset vaaralliset tilanteet.

Koska on mahdotonta ennakoida jokaista mahdollista vaaratilannetta, eivät tässä oppaassa eivätkä itse laitteessa olevat varoitukset ole kaiken kattavia. Jos käytetään työväihettä, työkalua, työmenetelmää tai työtekniikkaa, joita valmistaja ei erikseen suosittele, on varmistettava, että se on turvallinen itselle ja muille. On syytä myös varmistaa, ettei laite vioitu tai muutu epävarmaksi valitsemasi työtavan tai huoltotoimenpiteen vuoksi.

Turvallisuus ei ole pelkästään varoitusten huomioon ottamista. Kaiken aikaa työskennellessäsi lisälaitteen kanssa sinun täytyy kiinnittää huomiota mahdollisiin vaaratilanteisiin ja kuinka välttää ne. Aloita laitteen käyttö vasta, kun olet varma, että pystyt hallitsemaan sen. Älä aloita työskentelyä varmistamatta omaa ja ympäristösi turvallisuutta.



Varoitus! Lue seuraavat varoitustekstit huolellisesti. Ne kertovat erilaisista vaaratilanteista ja niiden välttämisestä. Jos kunnollisia varotoimenpiteitä ei ole tehty, sinulle tai ympäristöllesi saattaa aiheutua vakavaa vahinkoa.

4.2 TURVALLISUUSOHJEET

OHJEKIRJAT


Lue tämä ohjekirja ennen kuin asennat, käytät tai huollat tuotetta. Jos jokin ohje jää epäselväksi, pyydä työnantajaasi tai paikallista jälleenmyyjääsi selvittämään asia. Pidä tämä kirja siistinä ja hyvässä kunnossa.

Vasaran turvamerkki ja -teksti on nähtävissä alla olevassa kuvassa.

"OHJEIDEN LAIMINLYÖNNISTÄ AIHEUTUVA VAARA

Virheelliset käsittelymetodit voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Lue ja noudata tämän käyttöohjekirjan ohjeita."

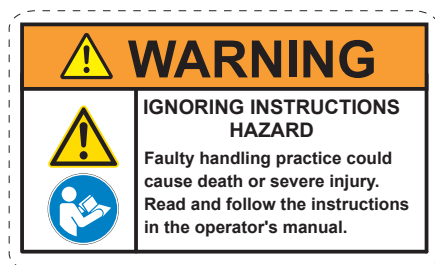

R0010624

HUOLELLISUUS JA VALPPAUS

Ole huolellinen ja valpas työskennellessäsi. Ole aina valppaana vaaratilanteiden varalta. Jos työskentelet päihtyneenä, vakavan ja jopa kohtalokkaan onnettomuuden mahdollisuus kasvaa.

VAATETUS

Väärän vaatetuksen käyttö saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Löysät vaatteet saattavat tarttua liikkuviin koneenosiin. Käytä työhösi soveltuvaa suojavaatetusta.

Esimerkkejä suojavaatetuksesta: suojakypärä, turvakengät, suojalasit, hyvin istuva haalari, kuulosuojaimet ja suojakäsineet. Pidä hihansuut kiinni. Älä käytä solmiota tai huivia. Pidä pitkät hiukset solmittuina.

HARJOITTELU

Vakava, jopa kuolemaan johtava onnettomuus saattaa sattua, jos käytät laitetta opettelematta ensin sen käyttöä. Harjoittele käyttöä avoimella ja esteettömällä alueella, poissa työmaalta.

Pidä muut ihmiset loitolla harjoittelun aikana. Älä käytä uusia työtapoja, ennen kuin olet varma, että osaat käyttää niitä turvallisesti.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Noudata kaikkia työtäsi ja laitteitasi koskevia lakeja sekä paikallisia ja työmaakohtaisia määräyksiä.

VIESTINTÄ

Puutteellinen kommunikointi voi aiheuttaa onnettomuuksia. Ilmoita muille aikomuksistasi. Varmista, että kaikki käyttävät ja ymmärtävät samoja käsimerkkejä.

Työmaat voivat olla meluisia. Älä luota suullisiin komentoihin.

TYÖMAA

Työmaalla saattaa olla vaarallisia paikkoja. Tarkasta työmaa ennen työskentelyn aloittamista.

Etsi kaikki kuopat, heikot perustat, piilokivet ja muut mahdolliset vaarat työmaalla. Tarkista sähkö- ja puhelinkaapelien sekä kaasu- ja vesiputkistojen sijainti. Merkitse maanalaisten kaapelien sekä putkistojen yms. sijainti jos rikot maanpintaa.

Huono näkyvyys voi aiheuttaa onnettomuuksia ja vaurioita. Varmista, että työskentelyalueen näkyvyys ja valaistus on riittävä.

PENKEREET JA KAIVANNOT

Penkeröity maa-aines ja kaivannot sortuvat helposti. Älä työskentele liian lähellä penkereitä ja kaivantoja, joissa on sortumavaara.

SUOJAPUOMIT

Älä käytä kaivinkonetta yleisellä paikalla ilman suojapuomeja. Aseta suojapuomit koneen ympärille pitääksesi asiattomat loitolla.

ILMAN EPÄPUHTAUDET

Vasaran turvamerkki ja -teksti on nähtävissä alla olevassa kuvassa.

"PÖLYVAARA

Pölyn hengittäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Käytä aina hyväksyttyä hengityssuojainta!"



R010625

Ilmassa leijuvat epäpuhtaudet ovat mikroskooppisia hiukkasia, jotka vahingoittavat terveyttä sisäänhengitettynä. Ilman epäpuhtauksia rakennustyömailla voivat olla esimerkiksi kvartsikivipöly, öljyhöyryt tai diesel pakokaasun hiukkaset; nämä voivat olla näkyviä tai näkymättömiä. Erityisesti purkutyömailla voi olla myös muita vaarallisia aineita, kuten asbestia tai lyijymaaleja tai muita kemiallisia aineita.

Ilman epäpuhtauksien vaikutus voi olla välitön, jos aine on myrkyllinen. Pääasiallinen vaara ilman epäpuhtauksista syntyy kuitenkin pitkäaikaisen altistuksen tuloksena, jolloin hiukkasia kerääntyy keuhkoihin hengitettäessä. Sairauksia ovat kivipölykeuhko ja asbestoosi ja ne voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan vaurioon.

Suojautuaksesi ilman epäpuhtauksilta, pidä aina kaivinkoneen ovet ja ikkunat suljettuina työn aikana. Vasaraa käytettäessä tulisi aina käyttää kaivinkonetta, jossa on paineistettu ohjaamo. Kaivinkoneen raitisilmasuodattimien asianmukainen kunnossapito on oleellista. Jos paineistettua ohjaamoa ei ole käytettävissä, tulee ehdottomasti käyttää sopivia hengityssuojaimia.

Keskeytä työskentely, jos alueella jossa on ilman epäpuhtauksia työskentelee muita ihmisiä, ja varmista, että heillä on tarvittavat hengityssuojaimet. Hengityssuojaimet ovat työskentelyalueella oleskeleville ihmisille yhtä tärkeitä kuin suojakypärät.

Koneenkäyttäjän ja muiden alueella työskentelevien ihmisten hengityssuojainten on oltava suojainten valmistajan hyväksymiä, ja kyseiseen työhön soveltuvia. On oleellista, että suojaimet suojaavat pienimmiltäkin pölyhiukkasilta, jotka aiheuttavat kivipölykeuhkosairautta ja jotka voivat aiheuttaa muita vakavia keuhkosairauksia. Työkonetta ja laitteita ei tule käyttää ennen kuin on varmistettu että hengityssuojaimet toimivat asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että suojaimet on tarkistettava jotta ne ovat puhtaita, niiden suodatin on vaihdettu ja jotta ne suojaavat tarkoitetulla tavalla.

Pidä huolta siitä, että puhdistat pölyn pois saappaistasi ja vaatteistasi, kun lähdet töistä. Kaikkein pienimmät hiukkaset ovat vahingollisimpia. Ne voivat olla niin pieniä, että et voi nähdä niitä. Muista, SUOJAA itsesi ja muut työalueella olevat ihmiset pölyn sisäänhengityksestä aiheutuvalta vaaralta.

Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä koskien ilman epäpuhtauksia työympäristössä.

LENTÄVÄT KIVENSIRPALEET

Vasarassa oleva turvamerkki on kuvattu alla:

"LENTÄVIÄ ESINEITÄ!

Pirstaleet voivat lentää jopa 40 m (130 ft) päähän ja ne voivat aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

Lopeta koneen käyttö aina, jos vaara-alueelle tulee ihmisiä.

Käytä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita."



R010626

Suojaa itsesi ja ympäristösi lentäviltä kivensirpaleilta. Älä käytä tuotetta tai kaivuria, jos joku on liian lähellä.

Eurooppalainen standardi EN 474-1 maansiirtokoneiden turvallisuudesta vaatii, että niissä käytetään riittäviä käyttäjän turvalaitteita, kuten luodinkestäviä lasia, verkkosuojausja tai vastaavia.

Pidä ohjaamon ovet ja ikkunat kiinni käytön aikana. Suosittelemme ikkunoiden suojaamista suojaverkolla lentäviltä kivensirpaleilta.

KORKEA MELUTASO

Käynnissä oleva vasara aiheuttaa korkean melutason. Käytä aina kuulosuojaimia henkilövahinkojen välttämiseksi.

Vasarassa oleva turvamerkki on kuvattu alla:

"MELUVAARA!"

Jatkuva altistuminen yli 80 dB (A) melulle aiheuttaa kuulovaurion.

Käytä hyväksytyjä kuulosuojaimia."



LAITTEEN SUORITUSKYKY

Laitteen ylikuormitus saattaa vahingoittaa laitetta. Se saattaa myös aiheuttaa vaaratilanteita. Katso "Vasaran tekniset tiedot" sivulla 74.

Älä yritä lisätä laitteen suorituskykyä luvattomilla muutoksilla.

HYDRAULINESTEET

Korkeapaineinen hydraulioöljy saattaa suihkutessaan lävistää ihon. Älä tutki vuotokohtia paljain sormin. Älä vie kasvojasi mahdollisen vuodon lähelle. Tarkista mahdollinen vuotokohta esim. pahvinpalalla. Jos hydraulioöljyä tunkeutuu ihosi läpi, hakeudu välittömästi lääkäriin.

Kuuma hydraulioöljy voi aiheuttaa vakavia vammoja.

HYDRAULILETKUT JA LIITTIMET

Varmista, että kaikki hydraulikomponentit kestävät lisälaitteen käytöstä aiheutuvan maksimipaineen ja mekaaniset rasitukset. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.

PALONVAARA

Useimmat hydraulioöljyt ovat tulenarkoja ja saattavat syttyä kosketuksesta kuuman pinnan kanssa. Vältä hydraulioöljyjen valumista kuumille pinnoille.

Tuotteella työskentely tiettyjen materiaalien kanssa voi aiheuttaa kipinöintiä ja kuumia irtonaisia sirpaleita. Nämä voivat sytyttää tulenarkoja materiaaleja työskentelyalueella.

Varmista, että riittävä sammutin on saatavilla.

HYDRAULINEN PAINE

Hydraulijärjestelmässä oleva paineinen öljy saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Ennen hydrauliletkujen irroittamista tai liittämistä pysäytä kaivinkoneen moottori, käytä puomin toimintoja vapauttaaksesi hydraulipaineen letkuista ja odota 10 minuuttia. Pidä asiattomat loitolla liitännäletkuista.

Huomaa, että tuotteeseen saattaa jäädä paineenalaista öljyä, vaikka se on irrotettu kaivinkoneesta. Rasvatessasi, irrottaessasi tai kiinnittäessäsi vasaran terää, varo mahdollisia jäljelle jääneen paineen aiheuttamia tyhjäiskuja.

PAINEAKUT

Akussa tai sen lähellä oleva turvamerkki näkyy alla.

"KORKEAPAIINEEN VAARA!"

Paineakun virheellinen käsittely aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Lue huoltamo-ohjekirja ennen koneen purkamista.

Vapauta paine aina ennen koneen purkamista.

Täytä vain TYPELLÄ (N₂)."



R010628

Vasara sisältää, vasaramallista riippuen, yhden tai kaksi paineakkua. Akuissa on korkea paine, vaikka vasaraan ei olisikaan kytketty hydraulipainetta. Jos yrität avata akkuja päästämättä ensin paineenalaista kaasua pois, voi seurauksena olla jopa kuolemaan johtava onnettomuus. Älä yritä purkaa paineakkua omatoimisesti. Ota yhteys jälleenmyyjään.

NOSTOVÄLINEET

Viallisen nostolaitteiston käyttö saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Tarkista, että nostolaitteisto on kunnossa. Varmista, että nostolaitteisto täyttää kaikki paikalliset säädökset ja asetukset ja on sopiva kyseessä olevaan työhön. Varmista, että nostolaitteen kapasiteetti on riittävä ja että osaat käyttää nostolaitetta.

Älä käytä tätä tuotetta tai mitään sen osaa nostamiseen. Tiedustele ohjeita kaivinkoneella tehtäviin nostoihin peruskonemyyjältäsi.

VARAOSAT

Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Käytä hydraulivasaroissa vain alkuperäisiä varaosia. Tuote saattaa vahingoittua ja takuu raueta, jos käytät muiden valmistajien varaosia tai teriä.

LAITTEEN KUNTO

Viallinen laite saattaa aiheuttaa onnettomuuden. Viallisten tai puutteellisten laitteiden käyttö on kielletty.

Suorita tässä kirjassa mainitut huoltotoimenpiteet ennen kuin aloitat laitteen käytön.

KORJAUKSET JA HUOLTAMINEN

Älä suorita korjauksia tai huoltoa, jos et hallitse korjaus- ja huoltotyön vaiheita.

MUUTOKSET JA HITSAAMINEN

Luvattomat muutokset voivat aiheuttaa onnettomuuden. Neuvottele jälleenmyyjäsi kanssa, ennen kuin teet muutoksia tuotteeseen. Hitsattaessa tuotetta, kun se on kiinnitettynä kaivinkoneeseen, kaivinkoneen laturin ja akun johdot on irrotettava. Huomaa, että vasaran terien hitsaaminen tekee niistä käyttökelvottomia. Hitsatuille terille ei takuu ole enää voimassa.

METALLILASTUT

Varo lentäviä metallilastuja käsitellessäsi metallitappeja. Käytä kumivasaraa tai tuurnaa poistaessasi ja asentaessasi metallitappeja, kuten pidätintappeja. Käytä aina suojalaseja.

MERKINNÄT TUOTTEESSA

Turvamerkeistä käy ilmi seuraavat neljä asiaa:

- Riskin vakavuusaste (signaalisana "VAARA" tai "VAROITUS").
- Vaaran luonne (kuten korkea paine, tai pöly).
- Seuraus vaaran vaikutuksista.
- Kuinka vaara voidaan välttää.

Noudata AINA tuotteen turvamerkkien turvallisuusviestejä ja -symboleita sekä käyttöohjeissa mainittuja ohjeita välttääksesi kuolemantapaukset ja vakavat vammat!


Pidä turvamerkit aina puhtaina ja näkyvissä. Tarkista turvamerkkien kunto päivittäin. Turvamerkit ja ohjeet, jotka ovat hävinneet, vahingoittuneet, irronneet, joiden päälle on maalattu tai jotka eivät täytä luettavuusvaatimuksia turvallisen katseluetäisyyden päästä, pitää vaihtaa uusiin ennen tuotteen käyttämistä.

Jos turvamerkki on kiinni osassa, joka vaihdetaan, aseta varaosan päälle uusi turvamerkki. Jos tämä ohjekirja on saatavilla omalla kielelläsi, myös turvamerkkien pitäisi olla saatavilla samalla kielellä.

Vasarassa on monia erityisiä turvamerkkejä. Tutustu kaikkiin turvamerkkeihin. Turvamerkkien sijainti näkyy alla olevassa kuvassa.

Käytä turvamerkkien puhdistamiseen rättiä, vettä ja saippuaa. Älä käytä liuotinta, bensiiniä tai muita vahvoja kemikaaleja turvamerkkien puhdistamiseen.

Liuottimet, bensiini tai vahvat kemikaalit saattavat löystyttää turvamerkkien taustaliiman. Löystyneet turvamerkit saattavat irrota.

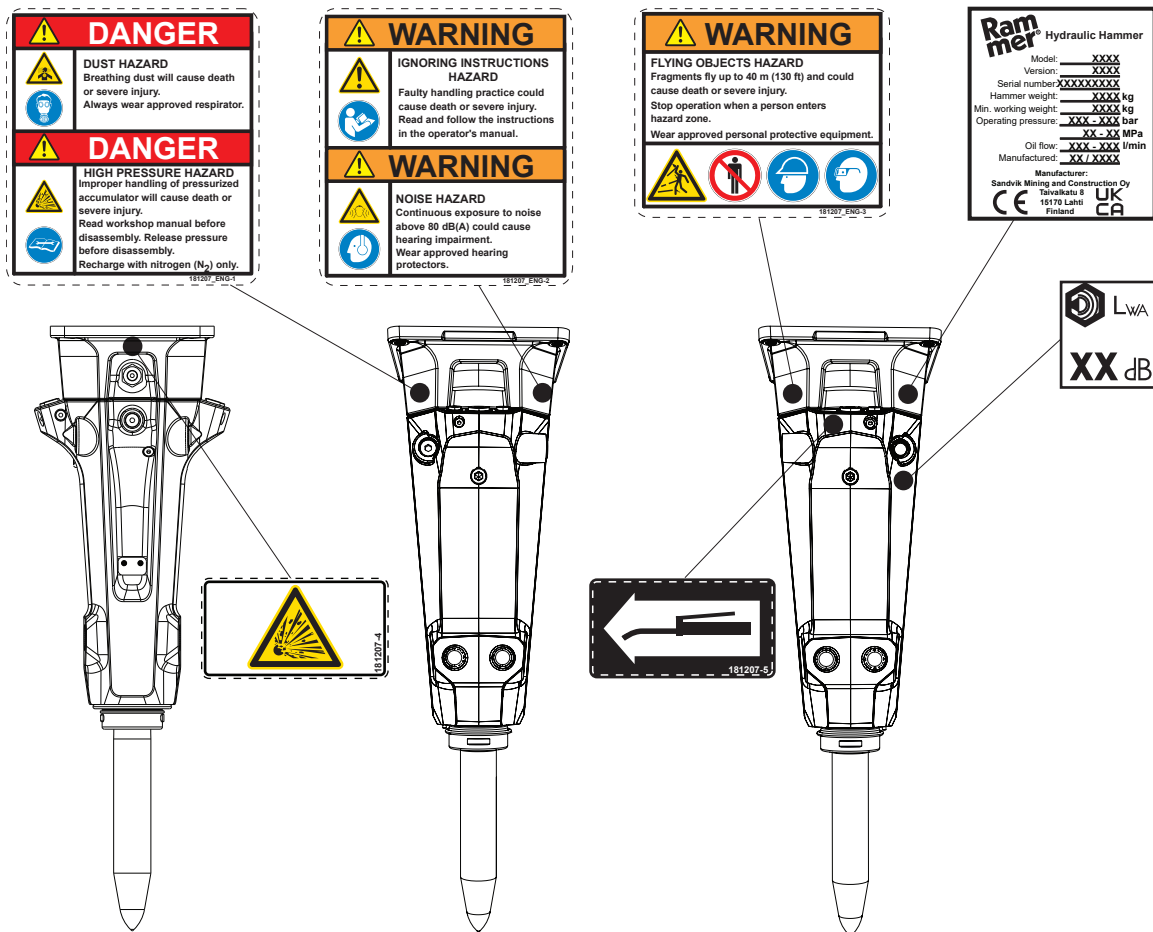

R010620

5. KÄYTTÖ

5.1 KÄYTTÖOHJEET

SUOSITELTAVA KÄYTTÖ

Vasara on suunniteltu rikkomaan betonia, tiepinnoituksia tai asfalttia, kovaa tai routaista maata. Se soveltuu kevyisiin ojitustöihin sekä pengerryksiin tai maan tiivistämiseen. Sitä voidaan myös käyttää pienten ja pehmeiden lohcareiden rikotukseen. Jälleenmyyjäsi antaa sinulle mielellään lisätietoja.

KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Asennuksen perusasiat

Lisälaite voidaan asentaa lähes kaikkiin peruskoneisiin, jotka täyttävät mekaaniset ja hydrauliset vaatimukset. Katso “Vasaran tekniset tiedot” sivulla 74. Tuote asennetaan peruskoneeseen samaan tapaan kuin kauha tai muu lisälaite. Päältä asennettava lisälaite vaatii erillisen kiinnityskappaleen.

Jos lisähydraulipiiri on peruskoneessa jo valmiina, asennus vaatii vain sopivat letkut ja liittimet. Jos peruskoneessa ei ole sopivaa lisälaitehydrauliikkaa, se täytyy hankkia. Tämä saattaa edellyttää asennusta, joka sisältää uuden putkituksen ja lisäventtiileitä kuten suuntaventtiili ja paineenrajoitusventtiili.

Sopivia asennussarjoja voi tilata paikalliselta jälleenmyyjältä tai peruskonevalmistajilta, heidän edustajiltaan tai muilta toimittajilta.

Hydrauliöljy

Kaivinkoneen hydrauliöljy sopii yleensä myös käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila on -20 °C (-4 °F) ... 80 °C (176 °F). Jos lämpötila on alle -20 °C (-4 °F), vasara ja terä täytyy esilämmittää, ennen kuin työskentely voi alkaa. Jos lämmittelyä ei tehdä, akun kalvo ja vasaran terä saattavat rikkoutua. Käytön aikana ne pysyvät lämpiminä.

Huom: Hydrauliöljyn lämpötilaa on tarkkailtava. Varmista, että öljyluokka ja tarkastettu öljylämpötila yhdessä takaavat oikean viskositeetin.

Äänenvaimennus

Työskenneltäessä asuinalueilla tai muilla meluherkillä alueilla on työmaan melun mahdollisesti aiheuttama häiriö otettava huomioon. Välttääksesi turhaa melua, noudata seuraavia perusohjeita:

1. Pidä työskennellessäsi terä 90 asteen kulmassa rikottavaan kohteeseen ja syöttövoima terän suuntaisesti.
2. Vaihda tai kiristä kaikki kuluneet, vaurioituneet tai irronneet osat. Tämä ei ainoastaan säästä vasaraasi vaan laskee myös melutasoa.

RIKOTUKSEN PERIAATE


Voit pidentää vasaran käyttöikää kiinnittämällä erityistä huomiota oikeisiin työtapoihin. Valitse myös työhön sopiva terä. Periaatteessa on kaksi tapaa rikkoa vasaralla.

Tunkeutuva rikotus (tai leikkaaminen)

Tunkeutuvassa rikotuksessa taltta- tai kartioterä pakotetaan materiaali sisään. Tämä menetelmä on tehokkain, kun materiaali on pehmeää, kerrostunutta tai plastista. Koska pienillä vasaroilla on korkea iskuluku, ne soveltuvat erinomaisesti tunkeutuvaan rikotustyöhön.

Iskurikkominen

Iskurikkomisessa materiaali rikotaan siirtämällä erittäin voimakkaita mekaanisia jännitysaaltoja terästä rikottavaan materiaaliin. Iskurikkominen on tehokkainta, kun rikotaan kovaa, haurasta ja erittäin kuluttavaa materiaalia. Isojen vasaroiden iskuenergia on suuri ja ne soveltuvat erinomaisesti iskurikotukseen. Parhaiten energia siirtyy terän ja kohteen välillä käytettäessä tylppäterää. Jos käyttää kartioterää kovan materiaalin rikkomiseen, terävä kärki kuluu hyvin nopeasti.

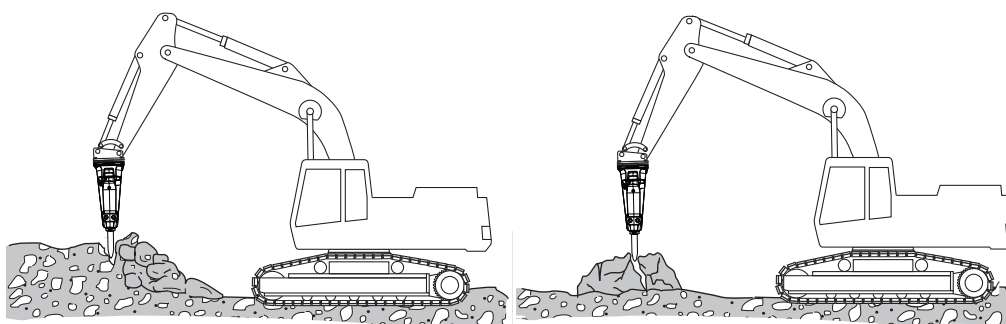

R010629

TERÄN VALITSEMINEN

Jokaiseen käyttökohteeseen löytyy valikoima sopivia vakio- ja erikoisteriä. Terän valinta on tärkeää parhaan mahdollisen työtuloksen saavuttamiseksi sekä terän käyttöiän maksimoimiseksi. Kohteeseen sopivimman terätyypin valitseminen saattaa vaatia kokeilua, kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Katso “Terien tekniset tiedot” sivulla 78.

Taltta- ja kartioterä

- Sedimenttikivi (esim. hiekkakivi) ja pehmeä metamorfinen kivi, johon terä tunkeutuu.
- Betoni.
- Ojitus ja pengertäminen.
- Rusnaus.

Lapioterä

- Jäätynyt tai kova maa.
- Asfaltti.

Tiivistyslevy

- Maan tiivistys.

On tärkeää valita vasaraan sopiva terä, joka soveltuu myös työkohteeseen. Eri vasaramalleille on tarjolla erilaisia teriä. Katso “Terien tekniset tiedot” sivulla 78.

TYHJÄISKUN ESTO

Vasara on vakiovarustettu tyhjäiskun estolla, jolla estetään tyhjäiskut. Jatkuvilla tyhjäiskuilla on kuluttava vaikutus vasaraan. Tyhjäiskun esto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä käyttäjän toimesta.

Tyhjäiskun estoa voidaan käyttää myös vasaran ja öljyn lämmittämiseen ennen käyttöä.

Tyhjäiskun esto PÄÄLLÄ (tehdasasetus)

Tyhjäiskun esto on kytketty päälle tehtaalla, ja on suositeltavaa pitää se käytössä normaalin vasarankäytön aikana. Kun tyhjäiskun esto on käytössä, se aktivoituu ja estää tyhjäiskut.

Huom: Kun tyhjäiskun esto on päällä, vasara voidaan käynnistää vain painattamalla terää rikotuskohdetta vasten.

Huom: Tyhjäiskun esto estää tyhjäiskut, mutta se ei pysäytä öljyvirtausta. Kun vasaralla ei rikota mitään, lopeta vasaran käyttö. Vasaran käyttö silloin, kun sillä ei rikota mitään, lisää polttoaineen kulutusta tarpeettomasti.


Tyhjäiskun esto POIS PÄÄLTÄ

Tyhjäiskun esto voidaan kytkeä pois päältä rikottaessa erittäin pehmeää materiaalia tai rikotussovelluksessa, jossa on vaikea käyttää riittävää painatusvoimaa.

TYHJÄISKUN ESTON KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

Vasarassa on kaksi tyhjäiskun eston venttiiliä, joissa on jousitapit. Ota tyhjäiskun esto käyttöön tai poista se käytöstä säätämällä jousitappien sijaintia tyhjäiskun eston venttiileissä.

Katso tyhjäiskun eston venttiilien sijainnit kuvasta.

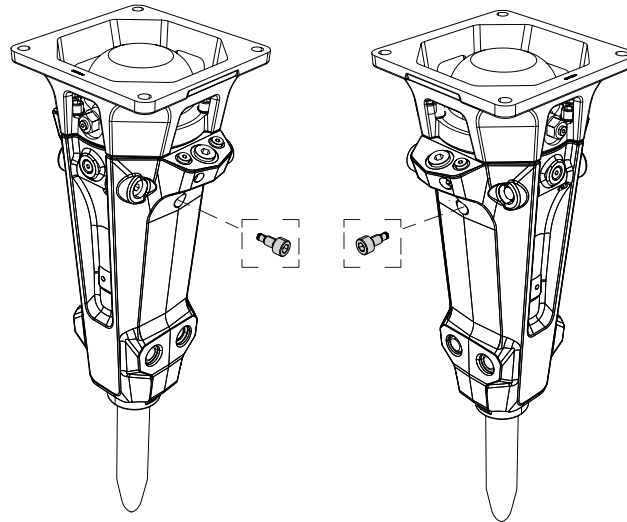

R010623


Tyhjäiskun eston venttiilien jousitappien säätäminen



Varoitus! Vasaran sisällä oleva hydraulinen paine aina vapautettava ennen kuin suoritat vasarassa säätöjä tai korjauksia. Vapauta hydraulinen paine seuraavien ohjeiden mukaan ennen kuin avaat tyhjäiskun eston venttiilejä.


1. Sammuta kaivinkoneen moottori.
2. Liikuta puomia ja vasaraa, jotta letkuihin jäänyt paine purkautuu.
3. Odota 10 minuuttia, jotta öljynpaine vasaran sisällä ehtii laskea.
4. Sulje vasaran paine- ja paluulinjat. Pikaliittimiä käyttäessä vasaralinjat sulkeutuvat automaattisesti, kun liittimet irrotetaan. Jos vasaralinjassa on palloventtiileitä, varmista että ne ovat kiinni.
5. Ota astia ja liina ulos vuotavan öljyn keräämistä varten.
6. Kierrä tyhjäiskun eston venttiili irti vasarasta.

7. Säädä jousitapin sijainti tyhjäiskun eston venttiilissä sopivalla tuurnalla. Jousitapin (D1) halkaisija on 3 mm (0,12 in). Kiinnitä huomiota jousitapin ja venttiilin pinnan väliseen etäisyyteen.
- a. Kun tyhjäiskun esto poistetaan käytöstä, napauta jousitappia 3 mm (0,12 in) reikään (D2). Tarkista, että etäisyys on sama reiän molemmissa päissä.

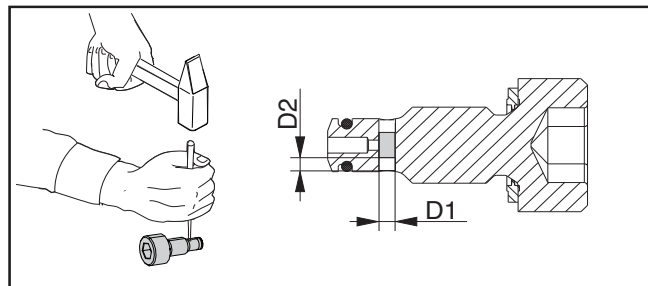

R010722

- b. Kun tyhjäiskun esto otetaan käyttöön, napauta jousitappia reiästä enintään 0,5 mm (0,02 in) (D3). Älä ylitä suurinta sallittua etäisyyttä.

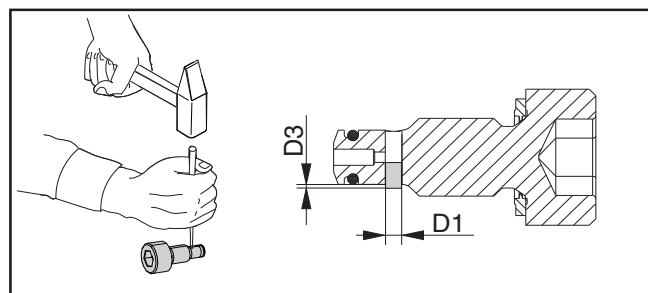


R010721

3. Työnnä venttiili nopeasti vasaraan, jotta öljyä ei pääse vuotamaan ulos.
4. Kiristä venttiili kiristysmomenttiin 66 Nm (49 lbf ft).
5. Toista vaiheet 5–9 toiselle tyhjäiskun eston venttiilille.

VASARAN ESILÄMMITYS

Jos ympäröivä lämpötila on alle 0 °C (32 °F), on suositeltavaa, että esilämmität vasaran näiden ohjeiden mukaisesti:

1. Varmista, että tyhjäiskun esto on käytössä.
2. Nosta vasara ilmaan.

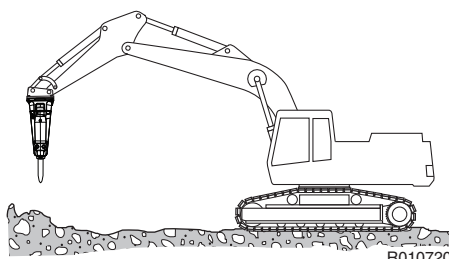


R010720

3. Paina vasaran käyttökytkintä ja aja öljyä vasaran kautta muutaman minuutin ajan.

5.2 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


YLEISET OHJEET

- Suosittelemme turvaristikon käyttämistä suojaamaan kuljettajaa lentävältä purkujätteeltä. Pidä ohjaamon ovet ja ikkunat kiinni käytön aikana.

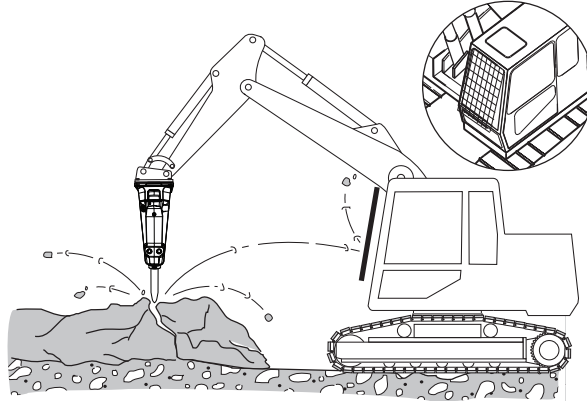


R010630

- Pidä terä aina 90 asteen kulmassa rikottavaan materiaaliin. Jos rikutuskohde siirtyy tai sen pinta rikkoutuu, korjaa teräkulma välittömästi. Pidä syöttövoima ja terä samassa linjassa.
- Pidä teräniska hyvin rasvattuna käytön aikana. Säännölliset silmämääräiset tarkistukset työskentelyn aikana ovat suositeltavia. Jos teräniskalla ei näy rasvaa, on voideltava enemmän. Jos taas koko terä on rasvan peitossa, voi voiteluannosta vähentää.

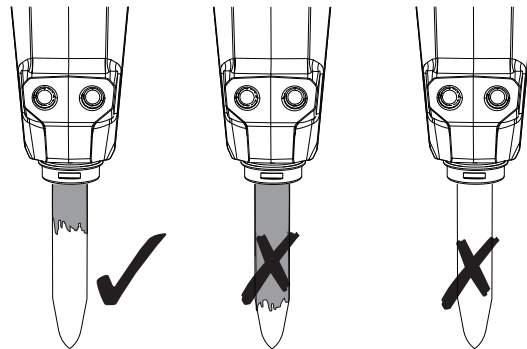


R010632

- Vasaran käyttäminen rikotukseen on tehokkainta, kun keskityt rikkomaan askel askelelta ulommilta reunoilta keskustaa kohti.

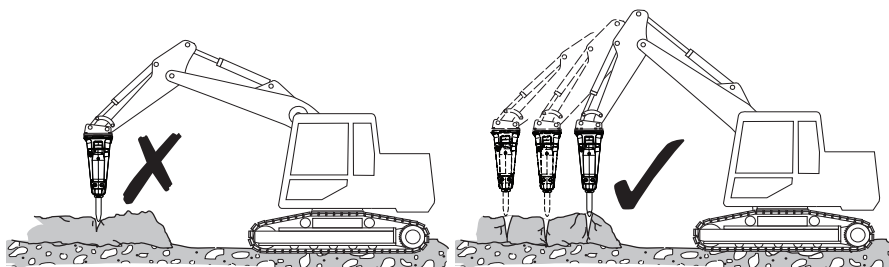


R010633


- Älä iske samaan kohtaan pidempään kuin 15 sekuntia kerrallaan. Jos kohde ei rikkoudu tai jos terä ei tunkeudu, pysäytä vasara ja muuta terän paikkaa. Jos vasara lyö liian kauan samassa kohdassa, terän alle muodostuu kivipölyä. Pöly vaimentaa iskutehoa ja kehittää ylimääräistä lämpöä.

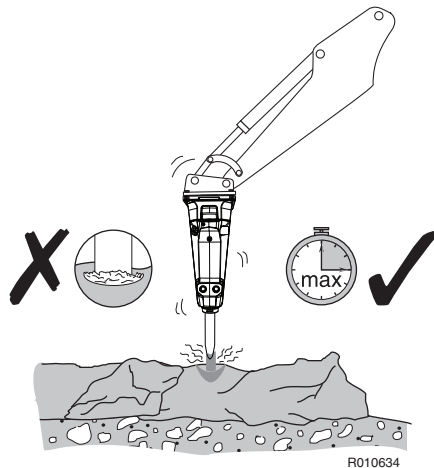


- Kuuntele vasaran käyntiääntä työskennellessäsi. Jos käyntiääni muuttuu heikommaksi ja isku tehottomaksi, terä on joko asetettu väärin tai terää ei painateta tarpeeksi. Aseta terä uudelleen ja käytä kaivinkoneen puomia painamaan vasara lujasti kohteeseen.
- Älä anna terän liikkua ulospäin vasarasta, kun se läpäisee kohdetta. Syötä vasaraa kaivinkoneen puomin avulla jatkuvasti.
- Pystysuoria rakenteita (kuten tiiliseinää) purkaessasi aseta terä seinää vasten 90 asteen kulmassa.

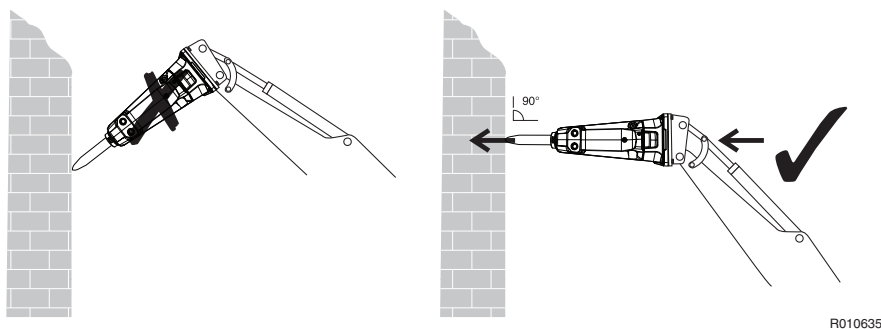


- Kun rikot betonia, kovaa tai jäätynyttä maata, älä koskaan iske ja taivuta terää samanaikaisesti. Terä saattaa rikkoutua. Terän taipumisen saattaa aiheuttaa jäätynneen maan sisällä oleva kivi. Ole varovainen ja lopeta iskeminen, jos havaitset äkillistä vastusta terän alla.

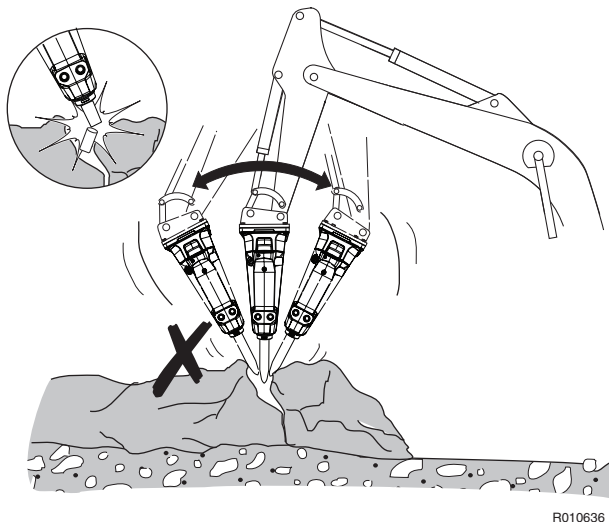


- Kun rikot kovaa tai jäätynyttä maata, käytä suoralouhintamenetelmää. Aloita louhimalla pieni alue reunasta. Jatka rikkomalla materiaalia avointa aluetta kohti.
- Varmista, että vasara ei työskennellessä osu kaivinkoneen puomiin tai hydrauliletkuihin.

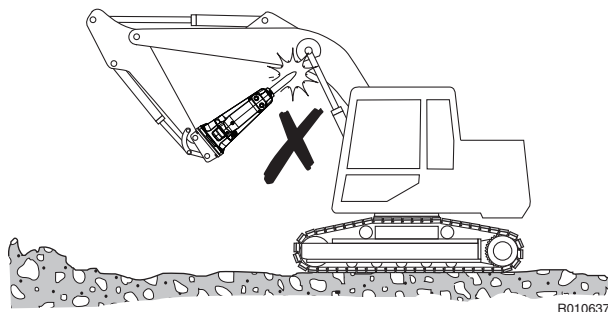


- Älä käytä vasaraa kaivinkoneen kauha- tai taittopuomisylinterin ollessa täysin sisäänvedettynä tai ulostyönnettynä. Kaivinkone saattaa vahingoittua.

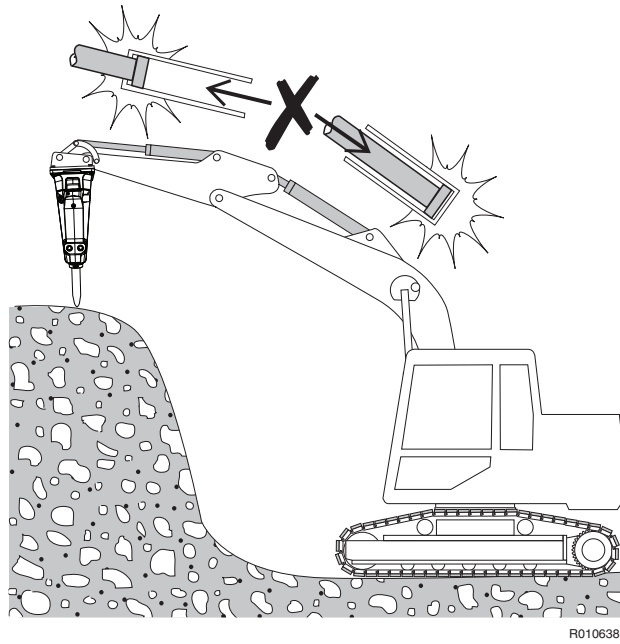

- Älä siirtele maassa olevaa purkujätettä tai maa-ainesta vasaralla. Vasara saattaa rikkoutua ja kotelo kuluu nopeammin.

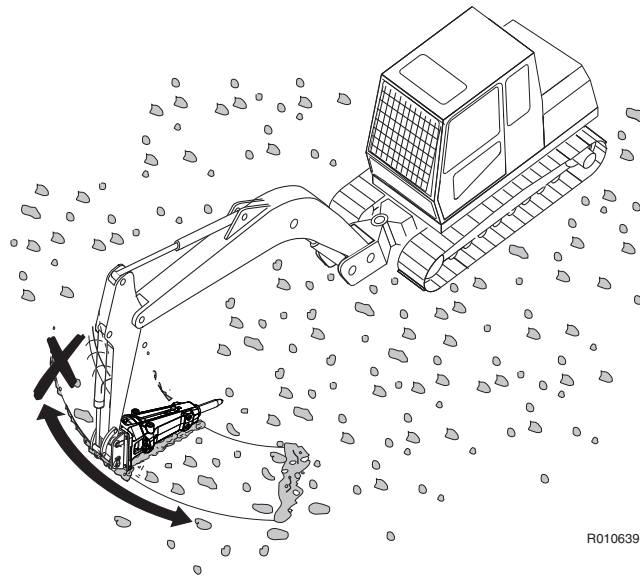

- Älä käytä vasaraa tai vasaran teriä nostamiseen. Vasaran nostosilmukat on tarkoitettu vain vasaran nostamiseen varastoinnin ja huollon yhteydessä.

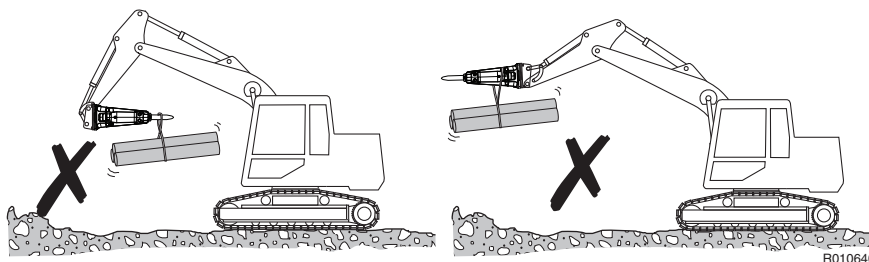


TYÖSKENTELYTOIMENPITEET




Varoitus! Suojaa itsesi ja ympäristösi lentäviltä kivensirpaleilta. Älä käytä vasaraa tai kaivuria, jos joku on liian lähellä vasaraa.

Älä käytä vakiovasaraa veden alla. Veden täyttyessä männän ja terän välisen iskutilan vasaran isku aiheuttaa paineaallon, joka voi vahingoittaa vasaraa.

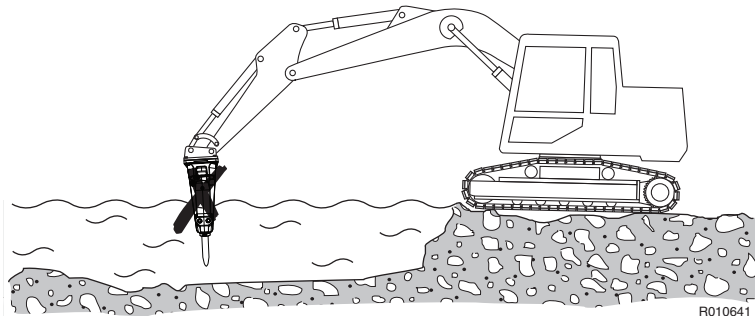


Varoitus! Välttääksesi putoavat esineet älä käytä tuotetta muiden tuotteiden nostamiseen.


1. Valmistele kaivinkone normaaliin kaivutyöhön. Siirrä kaivinkone oikeaan paikkaan. Aseta kaivinkoneen ajovaihde vapaalle.
2. Aseta moottorin kierrosluku suositellulle alueelle oikean öljymäärän saannin vuoksi.
3. Aseta puomi ja vasara huolellisesti rikotusasentoon. Nopeat ja huolimattomat puomin liikkeet voivat vahingoittaa vasaraa.

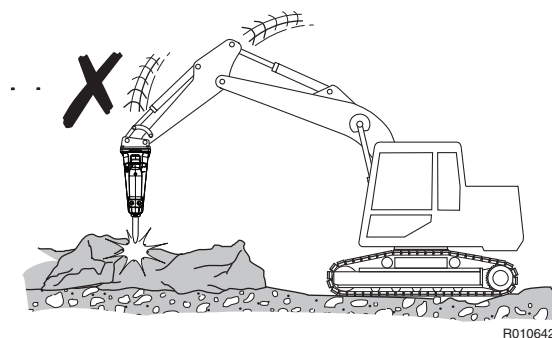


4. Käytä kaivinkoneen puomia painamaan vasara lujasti kohteeseen. Älä kampea vasaraa puomin avulla. Älä paina liikaa, älä myöskään liian vähän. Voima on oikea, kun telat (pyörät) alkavat nousta ilmaan.

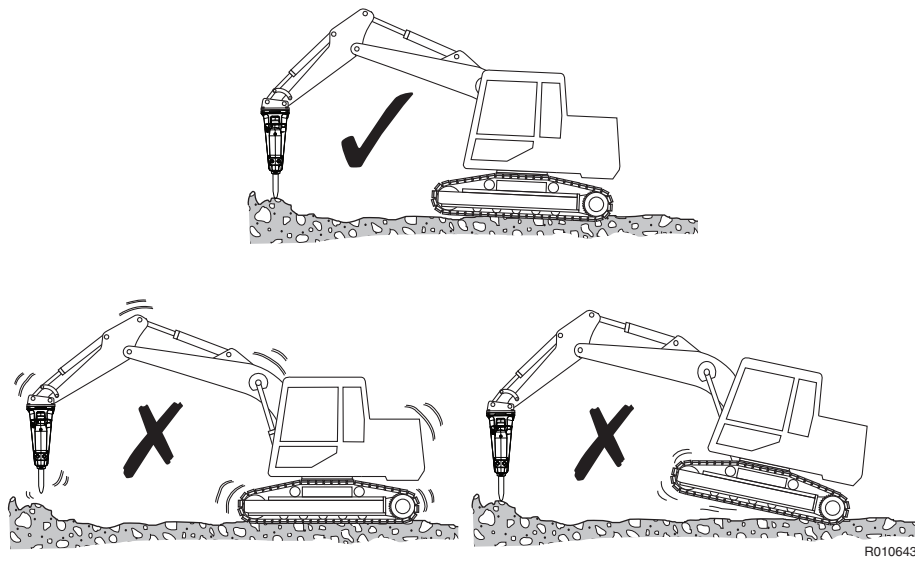

5. Aseta terä rikottavaa kohdetta vasten 90 asteen kulmassa. Vältä kohteen pinnalla olevia epätasaisuuksia. Ne saattavat rikkoutua arvaamatta, jolloin vasara lipsahtaa kohteesta ja seurauksena on tyhjä isku tai terän työskentelykulman muuttuminen.

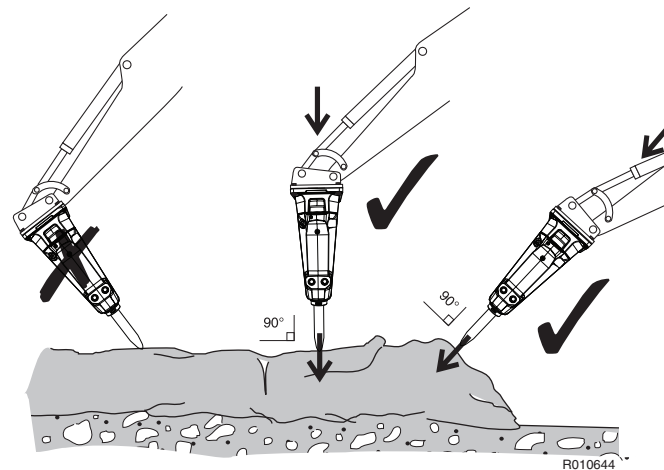

6. Käynnistä vasara.
7. Pysäytä vasara oikeaan aikaan. Älä anna vasaran pudota alas ja iskeä tyhjää kohteen rikkoutuessa. Jatkuvilla tyhjäiskuilla on kuluttava vaikutus vasaraan. Jos vasara putoaa alas, kotelo kuluu nopeammin.

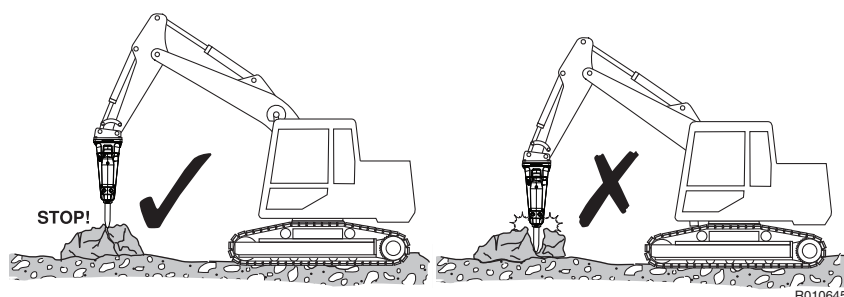

5.3 VASARAN ASENTAMINEN JA IRROTTAMINEN

IRROTTAMINEN KAIVINKONEESTA





Varoitus! Huolehdi, ettei vasara pääse pyörähtämään ympäri kaivinkoneesta irrotettaessa. Kaivinkoneen hallinnassa tulee käyttää vain ammattitaitoista kuljettajaa vasaraa irrotettaessa!

Varoitus! Vasaran sisällä oleva hydraulipaine on aina purettava ennen kuin vasaran letkuliitännät avataan!

Varoitus! Kuuma hydraulioöljy voi aiheuttaa vakavia vammoja!

1. Aseta vasara tasaiselle alustalle vaakasuoraan. Jos vasara on menossa huoltoon, poista terä.
2. Sammuta kaivinkoneen moottori. Käytä puomin ja vasaran käyttöventtiiliä, jotta letkuihin jäänyt paine purkautuu. Odota kymmenen minuuttia, jotta öljynpaine ehtii laskea.
3. Sulje vasaran paine- ja paluulinjat. Pikaliittimiä käyttäessä vasaralinjat sulkeutuvat automaattisesti, kun liittimet irrotetaan. Jos vasaralinjassa on palloventtiileitä, varmista että ne ovat kiinni.
4. Irrota letkut. **HUOMAA! Suojele ympäristöä öljyvahingoilta.** Tulppaa letkujen päät ja vasaran letkuliitännät pitääksesi hydraulipiirin puhtaana.
5. Irrota kiinnityskappale.

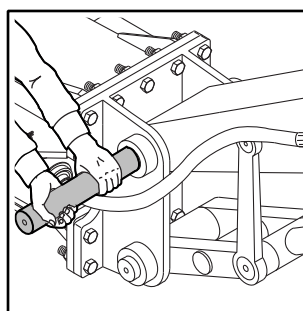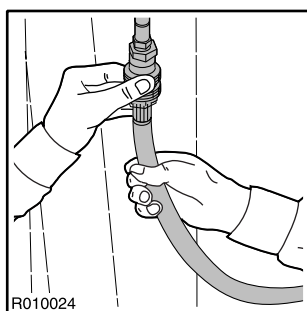


6. Kaivinkone voidaan siirtää syrjään.

ASENTAMINEN

1. Asenna vasara samaan tapaan kuin kauha. Kiinnitä asennusosat.
2. Kytke letkut. Vasaran painelinja on merkitty merkinnällä "IN" ja paluulinja merkinnällä "OUT". Asennustarkastuksessa tarkistetaan, että tietyt arvot (kuten työpaine ja öljyvirta) eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Katso "Vasaran tekniset tiedot" sivulla 74.
3. Avaa vasaran paine- ja paluulinjat.

5.4 SIIRTÄMINEN

Sijoittaminen kuljetuksen ja pysäköinnin ajaksi on esitetty alla olevissa kuvissa. Kun siirrät kaivinkonetta, varmista ettei vasara ole liian lähellä eikä osoita kohti ohjaamon ikkunaa.

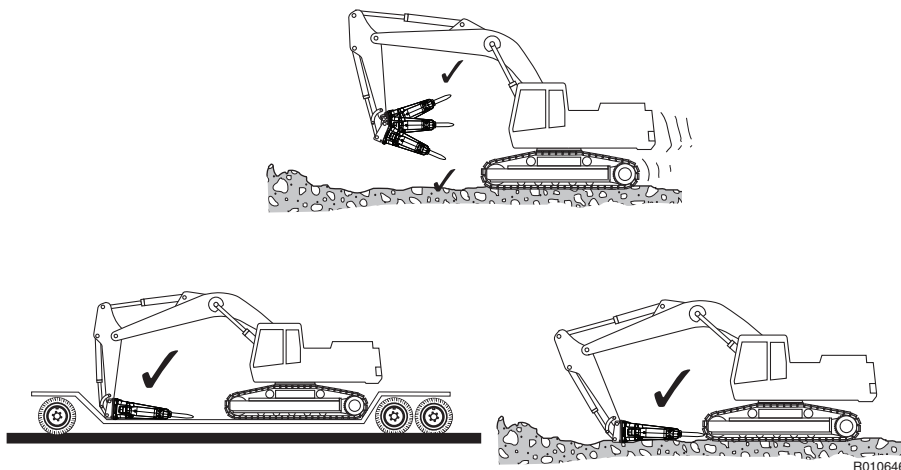

5.5 KÄYTTÖ ERIKOISOLOSUHTEISSA

Erikoisolosuhteita ovat olosuhteet, joissa vasaraa käytetään muihin töihin kuin normaaliin rikotukseen tai purkamiseen, kuten:

- Tunnelointi
- Rusnaus
- Sulattamon puhdistus
- Vedenalaiset työt
- Erittäin alhaiset tai erittäin korkeat lämpötilat
- Erikoishydraulinesteiden käyttö
- Vasaratyöskentely erikoiskaivinkoneessa (esim. erityispitkä puomi)
- Muut erikoisolosuhteet

Erikoisolosuhteissa saattaa olla tarpeen tehdä muutoksia laitteeseen, käyttää erityisiä työskentelytapoja, lisätä huoltotoimenpiteitä tai hankkia erityisosa. Jos aiot käyttää vasaraa erikoisolosuhteissa, kysy ohjeita paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

VEDENALAINEN KÄYTTÖ



Käytä ympäristöystävällistä öljyä ja terärasvaa kun käytät vasaraa veden alla työskentelyyn.



Varoitus! Jos käytät vasaraa veden alla, suojaa itsesi ja ympäristösi paineistetulta vesi-/ilmasuihkulta ja mahdollisilta rikkinaisilta paineilmaletkuilta.

Varoitus! Jos käytät vasaraa veden alla, tarkista kaivinkoneen ja vasaran vakaus. Vesi pääsee vasaran sisälle tehden sen painavammaksi. Veden tuoman lisäpainon takia nosta vasara varovaisesti pois veden alta.

Vakiovasaran käyttäminen veden alla on kielletty. Veden täyttäessä männän ja terän välisen iskutilan vasaran isku aiheuttaa paineaallon, joka voi vahingoittaa vasaraa.

Vasaran osat kestävät vedenalaista käyttöä huomattavasti huonommin kuin normaalia käyttöä. Tämä johtuu korroosiosta ja mudan haurastavasta vaikutuksesta. Vedenalaisessa käytössä vasara täytyy tarkastaa säännöllisesti, esimerkiksi puolen tunnin välein. Sovita tarkastusvälit työskentelyolosuhteisiin.

Vedenalaisessa työssä vasara tuottaa huomattavasti vähemmän kuin tavanomaisessa vasaratyössä. Tähän on syynä:

1. Kuljettaja ei voi nähdä rikotuskohdetta. Tällöin terä ei aina osu kohteeseen ja seurauksena on tarpeettomia tyhjäiskuja.
2. Vasara täytyy tarkastaa ja rasvata paljon useammin kuin normaalitilanteessa.
3. **Vasara täytyy aina huoltaa perusteellisesti vedenalaisen käytön jälkeen.**

5.6 VARASTOINTI

PITKÄAIKAINEN VARASTOINTI

Noudata alla olevia ohjeita vasaran varastoinnissa. Ohjeita noudattamalla laitteen tärkeimmät osat on suojattu ruosteelta ja laite on valmis seuraavaa käyttökohdetta varten.

1. Varaston on oltava kuiva.
2. Hydraulivasaroiden terä on irrotettava.
3. Männän alaosa, terä ja teräholkit on suojattava rasvaamalla kaikissa hydraulivasaroissa.
4. Letkuliitännät on suojattava suojatulpilla, jotta letkuista ei vuotaisi öljyä eikä niihin pääsisi likaa.
5. Vasaraa on säilytettävä pystyasennossa.
6. Varmista, että tuote ei voi kaatua.

VOITELU

1. VASARAN TERÄN VOITELU

1.1 SUOSITELTAVAT RASVAT

Käytä terän voiteluun vain tuotetta RAMMER SPECIAL TOOL GREASE, tuote nro. 902045 (400 g patruuna), tuote nro. 902046 (18 kg tynnyri), tai muuta rasvaa joka täyttää seuraavat vaatimukset:


- Ei tippumispistettä tai hyvin korkea, yli 250 °C (480 °F).
- Suurin käyttölämpötila vähintään 150 °C (300 °F).
- Alin käyttölämpötila pienempi kuin alin ympäristön lämpötila.
- Lisäaineet: molybdeenidisulfidi (MoS₂), grafiitti tai vastaava.
- Tunkeutuminen 0 ... 2 (NLGI).
- Ei reagoi hydraulioöljyjen kanssa.
- Vedenkestävä.
- Hyvä sitkoisuus teräksen kanssa.

RAMLUBE II COMPACT -AUTOMAATTIRASVAUS

- RAMMER-ERIKOISTYÖKALUN RASVAPATRUUNA 250 g, osanro 955739



Käytä käsineitä kun käsittelet rasvan säilytysastioita. Jos rasvaa joutuu iholle, pese se pois saippualla ja vedellä.

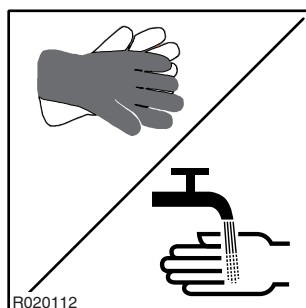

1.2 RAMLUBE II COMPACT




Hävitä tyhjät rasvan säilytysastiat asianmukaisesti.

Vasara voidaan varustaa automaattisella Ramlube II Compact -rasvauslaitteella.

Älä poista rasvapatruunaa tarpeettomasti. Pidä aina rasvapatruuna rasvalaitteessa estääksesi likaa menemästä rasvalaitteeseen.

Huom: Jos vasarassa ei ole automaattista rasvauslaitetta, se on voideltava käsin rasvanipan avulla.

AUTOMAATTISEN RAMLUBE II COMPACT -RASVAUSLAITE

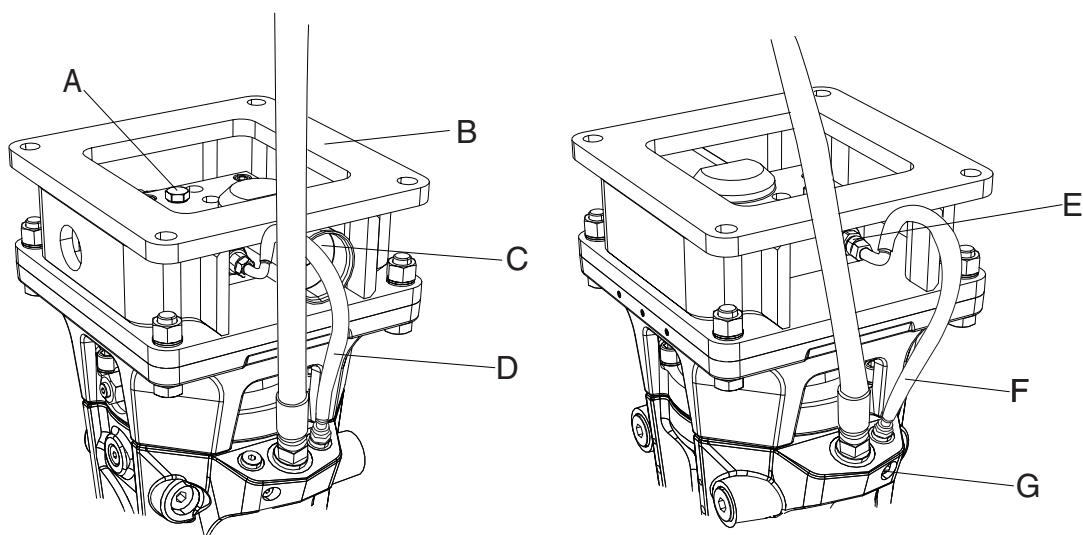


R020137

- A. Ilmaustulppa
- B. Rasvauslaitteen kiinnike
- C. Rasvatuubi
- D. Öljynpaineletku
- E. Pumppuelementti
- F. Rasvaletku
- G. Rasvanippa käsin rasvausta varten

RASVAPATRUUNAN VAIHTAMINEN

Mittaa etäisyys rasvapatruunan yläreunasta. Varmista moitteeton toiminta vaihtamalla rasvapatruuna, jos etäisyys on enemmän kuin 100 mm (3,94 in). Rasvapatruuna on täysin tyhjä, kun etäisyys on 105 mm (4,13 in).

Huom: Vaihda rasvapatruuna ennen kuin se on täysin tyhjä. Tyhjä patruuna voi aiheuttaa ilmataskujen syntymisen rasvauslaitteeseen, mikä voi häiritä tai estää rasvapumpun syöttöä.

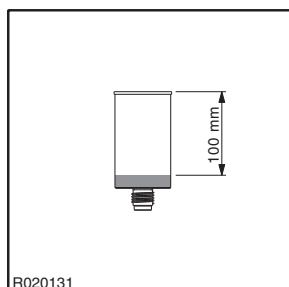




1. Kierrä irti ja poista rasvapatruuna.
2. Hävitä käytetty patruuna asianmukaisesti.

Huom: Rasvapatruuna on kertakäyttöinen, sitä ei voi uudelleentäyttää.




3. Poista vanha rasvapatruunan tiiviste patruunanpitimestä.
4. Tarkista ja puhdista rasvapatruunan istukka patruunan pitimessä.

Huom: Puhdista patruunanpitimen huohotinaukko.

5. Poista suojatulppa uudesta patruunasta.

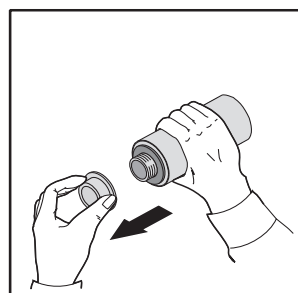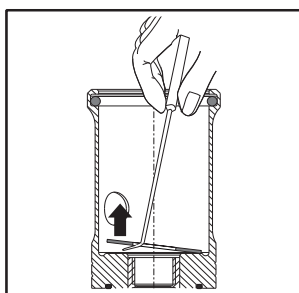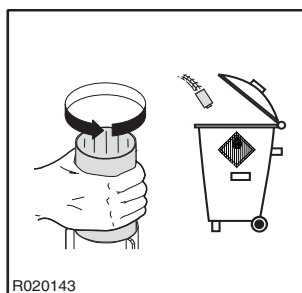

6. Tarkista rasvapatruunan tiiviste.
7. Paina patruunan mäntää sormin, kunnes noin 7 mm (0,28 in) rasvaa tulee ulos.
8. Aseta patruuna paikalleen ja kiristä.

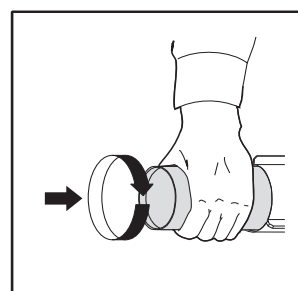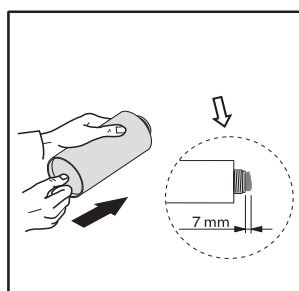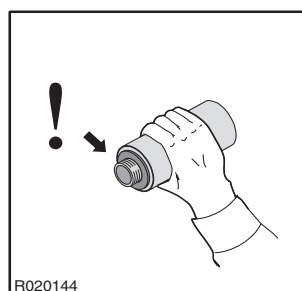

1.3 RASVA-ANNOKSEN SÄÄTÄMINEN


Huomaa että riittävään voiteluun tarvittava rasvan määrä riippuu seuraavista seikoista:

- vasaran koko
- käyttö: rasvan määrä määräytyy iskujaksojen pituuden mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käyttökohteessa, jossa iskujaksot ovat lyhyitä, mutta rasvan määrä on korkea, voidaan käyttää pienempää annosta rasvaa.
- teränniskan ja teräholkin kulumisnopeus
- terän tiivisteen kunto
- käytettävät työskentelytekniikat
- rasvan laatu

Säädä annosta rasvauslaitteen mukana toimitetuilla kolmella rasvan annostelurajoittimilla. Rasvauslaitteen rajoittimeksi on asetettu tehtaalla 5 mm:n (0,20 in) annos. Katso taulukosta kunkin rajoittimen annos.


Viite	Rajoittimen koko	Rasvaa/iskusarja
Rajoitin (tehdasasetus)	5 mm (0,20 in)	0,03 g
Rajoitin	4 mm (0,16 in)	0,045 g
Rajoitin	3 mm (0,12 in)	0,065 g
Pumppuelementti ilman rajoitinta	-	0,1 g

1. Aseta vasara vaakasuoralle alustalle.
2. Irrota rasvaletku pumppuelementistä.
3. Kierrä pumppuelementti (A) irti kiintoavaimella ja vedä se varovasti ulos pumpun rungosta (G). Irrota Usit-rengas (B), jousi (C), rajoitin (D), mäntä (E) ja jousialuslevy (F) pumpun rungosta. Huomaa, että irralliset osat voivat pudota maahan, kun vedät elementin ulos.

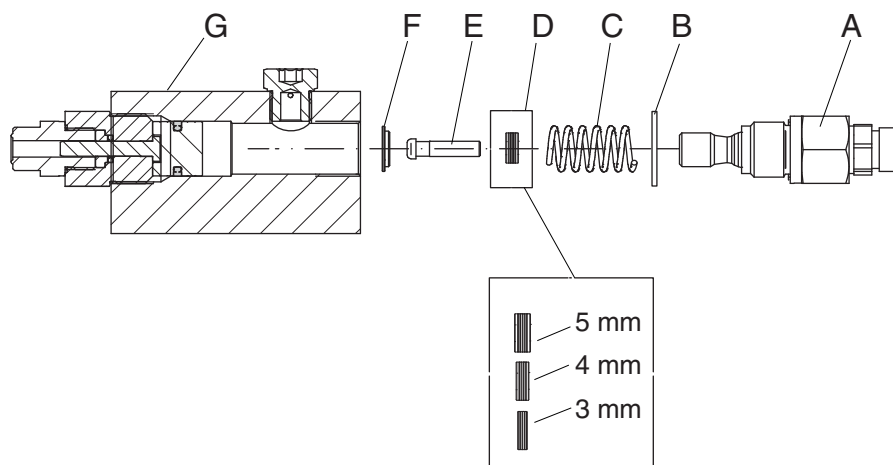

R020136

4. Vaihda rajoitin. Valitse rajoittimen koko halutun rasva-annoksen mukaan. Katso yllä olevasta taulukosta kunkin rajoittimen annos.
5. Asenna jousialuslevy, mäntä, rajoitin, jousi, Usit-rengas ja pumppuelementti pumpun runkoon.

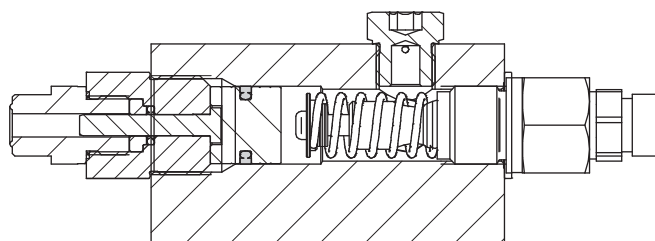


R020135

6. Kiristä pumppuelementti kiristysmomenttiin 45 Nm (33 lbf ft).
7. Kiinnitä rasvaletku pumppuelementtiin.
8. Ilmaa rasvauslaite.

1.4 RASVAUSLAITTEEN ILMAAMINEN


Rasvauslaitteessa oleva ilma voi häiritä tai estää rasvapumpun syöttöä vasaraan. Jos terä ei saa riittävästi rasvaa, vaikka rasvapatruuna on täynnä, ilmaa mahdollinen ilma rasvauslaitteesta.

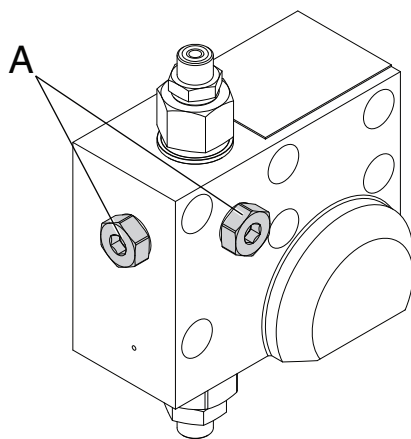

R020133

Pumpun rungossa on kaksi ilmatulppaa (A). Kumpaakin tulppaa voidaan käyttää rasvauslaitteen ilmaamiseen.

1. Löysää ilmatulppaa noin 1–2 kierrosta kiintoavaimella. Varmista, että tulppa on riittävän löysällä, jotta rasva pääsee ulos.
2. Paina patruunan mäntää sormin tai terän tylpällä päällä, kunnes rasvaa tulee ulos ilmatulpan reiästä.

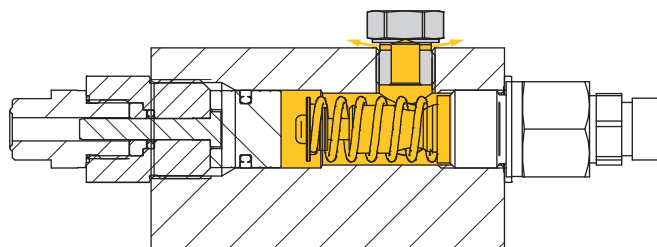


R020134

3. Kiristä ilmatulppa kiristysmomenttiin 45 Nm (33 lbf ft).

1.5 RASVAUSLAITTEEN HUOHOTINAUKKOJEN PUHDISTAMINEN

Rasvauslaitteessa on kaksi huohotinaukkoa, joista toinen sijaitsee pumpun rungossa (A) ja toinen patruunanpitimessä (B).

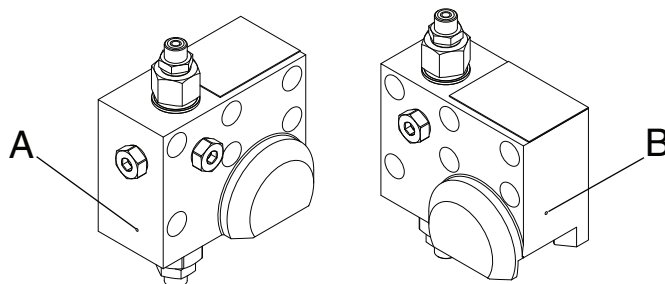

R020146

PUMPUN RUNGON HUOHOTINAUKKO

Pumpun rungon tukkeutunut huohotinaukko voi häiritä tai estää rasvapumpun syöttöä vasaraan. Jos terä ei saa riittävästi rasvaa, vaikka rasvapatruuna on täynnä ja rasvauslaite on ilmattu, tarkista huohotinaukko ja pyyhi mahdollinen lika ulkopuolelta.

Huom: Jos pumpun rungon huohotinaukosta vuotaa öljyä tai rasvaa, irrota rasvauslaite vasarasta ja toimita se huollettavaksi valtuutettuun Rammer-huoltoon.

PATRUUNANPITIMEN HUOHOTINAUKKO


Patruunanpitimen tukkeutunut huohotinaukko voi vaikeuttaa rasvapatruunan asentamista rasvauslaitteeseen. Tarkista, onko patruunanpitimen huohotinaukossa likaa, ja poista se aukosta kepillä.

1.6 MANUAALINEN RASVAUS



Noudata tuotteen rasvausohjeita ja vältä liiallista rasvausta. Hävitä tyhjät rasvan säilytysastiat asianmukaisesti.

Käsin rasvaus on aina mahdollista, vaikka vasara on varustettu automaattisella rasvalaitteella. Rasvanippa (G) manuaalista rasvausta varten sijaitsee vasaran yläosassa.

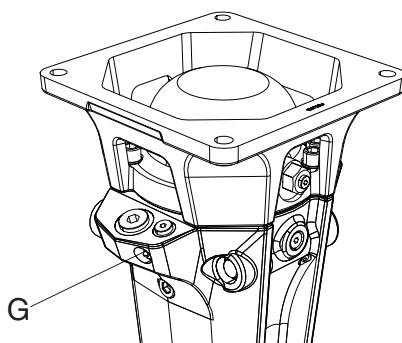

R020140

RASVAUSVÄLI


1. Teräniskan pitää olla hyvin rasvattu ennen terän asentamista.
2. 3-5 rasvaprässin painallusta terälle ja teräholkille säännöllisin väliajoin.
3. Sopeuta rasvausväli ja rasvan määrä terän kulumisnopeuteen ja työskentelyolosuhteisiin. Sopiva rasvausväli voi olla kerran päivässä tai jopa kahden tunnin välein riippuen rikottavasta materiaalista (kivi/betoni).

Riittämätön tai liian runsas rasvaus ja sopimaton rasva voivat aiheuttaa:

- Teräholkin ja terän epänormaalia kulumista
- Terän rikkoutumisen


OIKEA RASVAUS

1. Aseta vasara seisomaan pystysuoraan terän varaan kovalle alustalle.
2. Pysäytä peruskoneen moottori ja odota 10 minuuttia, jotta öljynpaine vasaran sisällä ehtii laskea.
3. Laita terärasvaa rasvaprässillä seuraavalla tarralla merkittyihin rasvauspisteisiin (G).

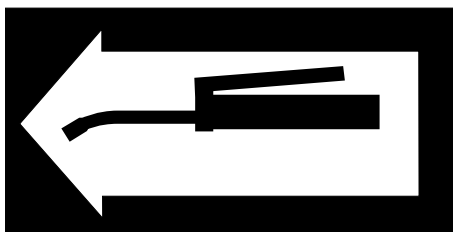

R020002

Huom: Vasaran täytyy seisoa pystysuorassa terän varassa, jotta varmistetaan rasvan tunkeutuminen terän ja teräholkin väliin.

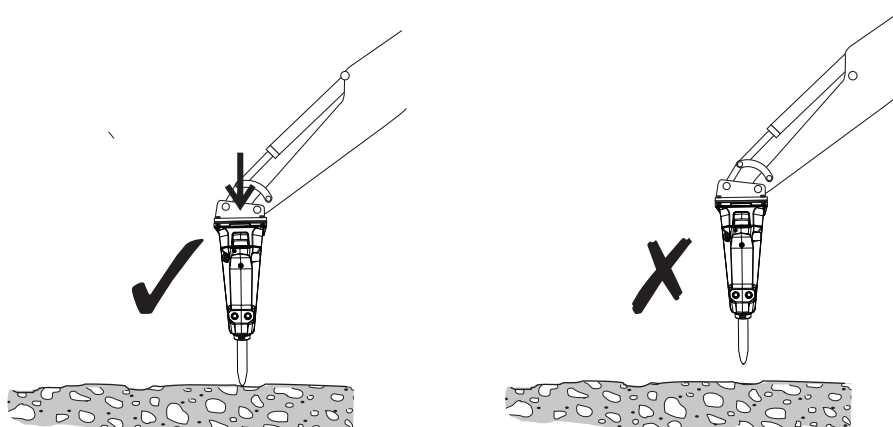

R020139

2. KAIVINKONEEN HYDRAULIÖLJY

2.1 VAATIMUKSET HYDRAULIÖLJYLLE

YLEISET VAATIMUKSET

Kaivinkoneen hydraulioöljy sopii yleensä myös käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Hydraulioöljyn lämpötilaa on tarkkailtava, koska lisälaitekäyttö saattaa nostaa hydraulioöljyn lämpötilaa korkeammalle kuin normaalissa kaivuutyössä.


Jos hydraulioöljyn lämpötila ylittää 80 °C (176 °F), tarvitaan ylimääräinen öljynjäähdytin. Laitteen käytössä öljyn viskositeetin on oltava 20-1000 cSt.

Jatkuvassa käytössä hydraulioöljyn lämpötila tasaantuu tietylle tasolle riippuen olosuhteista ja kaivinkoneesta. Lämpötila tankissa ei saa nousta yli yllä mainitun sallitun lämpötilan.

Vasaraa ei saa käynnistää, jos ulkolämpötila on pakkasen puolella ja öljy hyvin paksua. Kaivinkonetta käyttämällä ja siirtelemällä öljyn lämpötila nostetaan yli 0 °C (32 °F):n ennen vasaratyöskentelyn aloittamista (viskositeetti 1000 cSt tai 131 °E).

ÖLJYN OMINAISUUDET

Suosittelavat hydraulijöljyt on esitetty oheisessa taulukossa. Sopivin öljy valitaan taulukosta siten, että öljyn lämpötila on jatkuvassa käytössä suositusalueella, jolloin varmistetaan paras hyötysuhde.

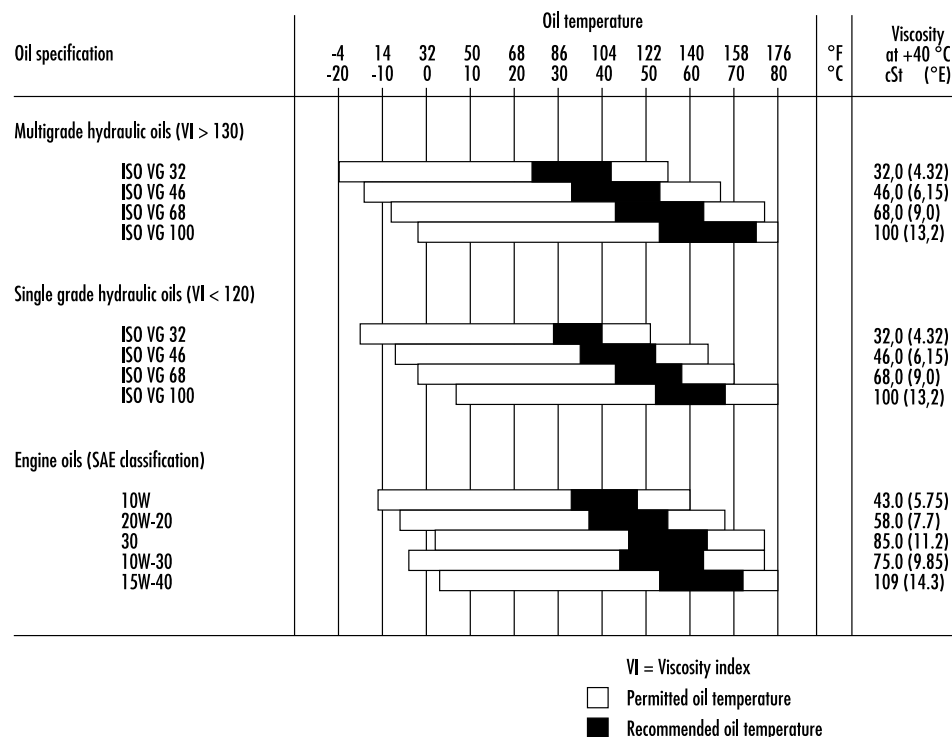

R020004

Hydraulijöljyn väärän viskositeetin aiheuttamia ongelmia vasarakäytössä ovat:

Liian paksu öljy

- Käynnistysvaikeuksia
- Jähmeä toiminta
- Vasara iskee hitaasti
- Kavitaatiovaara pumpeissa ja vasarassa
- Tahmeat venttiilit
- Öljy virtaa suodattimen ohitse, epäpuhtaudet eivät suodatu

Liian ohut öljy

- Hyötysuhde laskee (sisäiset vuodot)
- Tiivistevaurioita, vuotoja
- Lisääntynyt osien kuluminen voiteluongelmien vuoksi
- Vasara iskee epäsäännöllisesti ja hitaasti
- Kavitaatiovaara pumpeissa ja vasarassa

Huom: Suosittelemme eri hydraulijöljyjen käyttöä kesä- ja talviolosuhteissa, jos lämpötilaerot ovat suurempia kuin 35 °C (63 °F). Tämä varmistaa, että hydraulijöljyn viskositeetti on oikea.

ERIKOISÖLJYT

Erikoisöljyjä (esim. kasvisöljyjä ja syttymättömiä öljyjä) voidaan käyttää hydraulivasaroissa. Tarkista kuitenkin seuraavat asiat ennen kuin käytät erikoisöljyjä:

- Erikoisöljyn viskositeettialueen on oltava annetuissa rajoissa (20...1000 cSt).
- Voiteluominaisuuksien on oltava sopivat.
- Korroosionesto-ominaisuuksien on oltava hyvät.

Huom: Vaikka erikoisöljyä voitaisiinkin käyttää kaivinkoneessa, tarkista aina myös sen sopivuus vasaratyöskentelyyn vasaran männän nopean liikkeen vuoksi. Jos haluat lisätietoja erikoisöljyistä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

2.2 ÖLJYN JÄÄHDYTYS

Vasaran paluulinja tulisi kytkeä kaivinkoneen öljynjäähdyttäjän ja pääsuodattimien väliin. Paluulinjaa ei pidä liittää öljynjäähdyttäjän edelle. Jos vasaran paluuvirran reitittää jäähdyttimen kautta, jäähdytin saattaa vioittua sykkivästä virrasta tai vasara kasvaneesta vastapaineesta.

Vasaratyöskentelyn aikana kaivinkoneen hydraulikkajärjestelmän on pystyttävä säilyttämään hydraulioöljyn lämpötila hyväksyttävissä rajoissa. Tämä on tärkeää kahdesta syystä:

1. Tiivisteet, luovuttimet, kalvot ja muut vastaavasta aineesta valmistetut osat kestävät normaalisti vain alle 80 °C:n (176 °F) lämpötiloja.
2. Mitä korkeammaksi lämpötila nousee sitä ohuemmaksi öljy muuttuu menettäen samalla voitelukykynsä.

Normaali kaivinkone, jossa on kunnollinen vasarapiiri, täyttää tarvittavat jäähdytysvaatimukset. Jos öljyn lämpötila kuitenkin pyrkii nousemaan liiaksi vasaratyöskentelyn aikana, on tarkistettava, että:

- Vasarapiirin paineenrajoitusventtiili ei ole auki vasaratyöskentelyn aikana
- Vasarapiirin paineenvaihtelut ovat siedettäviä. Painelinjassa vähemmän kuin 10 bar (145 psi) ja paluulinjassa alle 5 bar (75 psi).
- Hydraulipumpuissa, venttiileissä, sylintereissä, moottoreissa jne ja vasaran sisällä ole vuotoja.

Jos kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa, mutta hydraulioöljyn lämpötila nousee silti jatkuvasti liian korkeaksi, tarvitaan lisäjäähdytystä. Lisätietoja saat kaivinkonevalmistajalta tai jälleenmyyjältä.

2.3 ÖLJYNSUODATIN

Öljynsuodattimen tehtävänä on suodattaa epäpuhtaudet hydraulioöljystä. Ilma ja öljyn seassa oleva vesi ovat myös epäpuhtauksia. Kaikkia epäpuhtauksia ei aina voi havaita paljaalla silmällä.

Epäpuhtauksia voi joutua hydraulikkaan:

- Öljynvaihdon tai -täytön yhteydessä.
- Korjausten yhteydessä.
- Asennettaessa vasaraa kaivinkoneeseen.
- Osien kulumisesta johtuen.

Yleensä kaivinkoneen pääöljynsuodattimet toimivat vasarapiirin paluulinjan suodattimina. Tiedustele kaivinkonevalmistajalta tai paikalliselta jälleenmyyjältäsi suodattamien vaihtovälin pituutta ja vaihto-ohjeita.

Vasarakäytössä öljynsuodattimen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- Öljynsuodattimen suodatuskyvyn on oltava vähintään 25 mikronia (0,025 mm).
- Öljynsuodattimen materiaalin on oltava keinotekoista kuitukangasta tai hyvin tiheää metalliverkkoa kestääkseen painevaihtelut.
- Öljynsuodattimen läpäisykyky on oltava vähintään kaksinkertainen verrattuna vasaran öljyvirtaan.

Yleensä öljynvalmistajat lupaavat uusille öljyille korkeintaan 40 mikronin hiukkaskoon. Suodata öljy, kun täytät tankkia.

Hydraulioöljyn epäpuhtauksien seurauksia ovat:

1. Hydraulipumppujen ja muiden komponenttien käyttöikä lyhenee merkittävästi
 - Osien nopea kuluminen.
 - Kavitaatio.
2. Sylinterin ja tiivisteiden kuluminen.
3. Vasaran suorituskyky heikkenee.
 - Liikkuvien osien ja tiivisteiden kuluminen.
 - Männän kiinnileikkautumisen vaara.
 - Öljyvuodot.
4. Hydraulioöljyn käyttöikä lyhenee ja voitelukyky heikentyy.
 - Öljy ylikuumenee.
 - Öljyn laatu heikentyy.
 - Hydraulioöljyn elektrokemialliset muutokset.

5. Venttiilit eivät toimi kunnolla.

■ Venttiilikarat jumiutuvat.

■ Osien nopea kuluminen.

■ Pienten reikien tukkiutuminen.

Huom: Komponenttivauriot ovat vain oire. Itse ongelma ei korjaannu hävittämällä oire. Epäpuhtauden aiheuttaman osavaurion jälkeen koko hydraulijärjestelmä on puhdistettava. Pura, puhdista ja kokoa vasara ja vaihda hydraulijöljy.

HUOLTO

1. MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

1.1 YLEISTÄ

Tämän tuotteen valmistuksessa on käytetty suurta tarkkuutta. Ehdoton puhtaus ja huolellisuus ovat perusedellytyksiä käsiteltäessä hydraulisia komponentteja. Lika on hydraulilaitteiden pahin vihollinen.

Käsittele osia varovasti ja muista suojata puhtaat ja kuivat osat puhtaalla ja nukkaamattomalla kankaalla. Käytä hydrauliosien puhdistamiseen vain siihen tarkoitettuja aineita. Älä koskaan käytä vettä, maaliohenteita tai hiilitetrakloridia.

Osat, tiivisteet ja O-renkaat tulee öljytä puhtaalla hydraulioöljyllä ennen asennusta.

1.2 KÄYTTÄJÄN TEKEMÄ TARKASTUS JA HUOLTO

Huom: Kaivinkoneen käyttötunnit viittaavat käyttöaikaan vasaran ollessa kiinnitettynä.

JOKA TOINEN KAIVINKONEEN KÄYTTÖTUNTI

- Rasvaa teräniska ja teräholkit.
- Käytön aikana huomioi öljyn lämpötila, letkuliitännät ja letkuliitännät sekä iskuteho ja käynnin tasaisuus.
- Kiristä löystyneet osat.

JOKA 10. KAIVINKONEEN KÄYTTÖTUNTI TAI VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA

- Irrota terän pidätintappi ja terä tarkastusta varten. Hio purseet pois tarvittaessa.
- Tarkista terän rasvaus. Tarvittaessa rasvaa useammin.

JOKA 50. KAIVINKONEEN KÄYTTÖTUNTI TAI VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA

- Tarkista terän ja teräholkkien kuluneisuus.
- Tarkista hydrauliletkut. Vaihda tarvittaessa. Älä päästä likaa vasaraan tai letkuihin.

1.3 JÄLLEENMYYJÄN TEKEMÄ TARKASTUS JA HUOLTO

Huom: Annetut ajat viittaavat kaivinkoneen käyttötuntimittariin lisälaitekäytössä.

ALUSTAVA 50 TUNNIN TARKASTUS

Suosittellemme jälleenmyyjän tekemää ensitarkastusta 50 - 100 käyttötunnin jälkeen. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjään ja sovi tarkastuksesta.

MÄÄRÄAIKAISHUOLTO TAI VUOSIHUOLTO

Yleensä tämä säännöllinen huolto kannattaa suorittaa 1 000 kaivinkoneen käyttötunnin välein tai kerran vuodessa sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Jos vasarassa on RD3-laite, suorita tämä säännöllinen huolto 800 vasaran käyttötunnin välein tai kerran vuodessa sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Määräaikais- tai vuosihuollon laiminlyönti saattaa vahingoittaa vasaraa.

Tämän huollon aikana paikallinen jälleenmyyjä vaihtaa kaikki tiivisteet, akun kalvot ja vaurioituneet varoitustarrat. Ota yhteys lähimpään jälleenmyyjääsi tämän huollon suorittamiseksi.

Tämän huollon aikana sinun tulisi tehdä myös seuraavat asiat:

- Tarkista kaikki letkuliitännät.
- Tarkista, että hydrauliletkut eivät hankaa mihinkään missään puomin asennossa.
- Tarkista kaivinkoneen hydraulioiljynsuodattimet ja vaihda tarvittaessa.

1.4 HUOLTOVÄLIT ERIKOISOVELLUKSISSA

Huoltoväli on merkittävästi lyhyempi erikoisovelluksissa. Ota tällaisissa tapauksissa tarvittaessa yhteys jälleenmyyjääsi suositellun huoltovälin selvittämiseksi.

1.5 MUUT HUOLTOTOIMENPITEET


LAITTEEN PESU

Työskennellessä ja kaivinkoneesta irrotettaessa laitteeseen tarttuu likaa (mutaa, kivipölyä jne.). Pese laite ulkopuolelta puhtaaksi painepesurilla ennen huoltoon tai varastoon lähettämistä. Lika voi vaikeuttaa irrottamista ja asentamista.

VAROITUS! Tulppaa paine- ja paluulinjat ja muut liitännät ennen tuotteen pesua. Muutoin laitteeseen saattaa joutua likaa, joka vahingoittaa osia.


2. TERÄN VAIHTO

TERÄN IRROTTAMISEN KULUMISRAJAT JA VOITELU

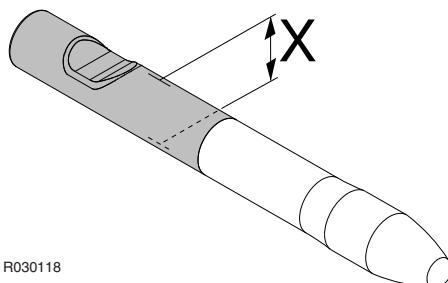

R030118

Viite	Kulumisraja
Terän halkaisija (kulunut)	58 mm (2,28 in)

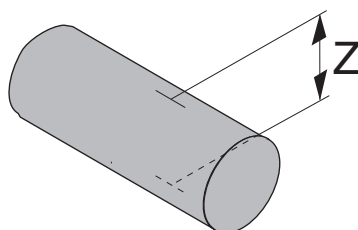

R030149

Viite	Kulumisraja
Terän pidätintapin halkaisija Z (kulunut)	33 mm (1,30 in)

Viite	Voiteluaine
Terä ja terän pidätintapit	Terärasva

TERÄN IRROTTAMINEN





Varoitus! Vasaran sisällä oleva hydraulipaine on aina purettava ennen terän irroitusta. Odota 10 minuuttia vasaran käytön jälkeen, jotta öljynpaine vasaran sisällä ehtii laskea.

Varoitus! Kuuma terä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.




Älä heitä käytettyä vasaran terää pois työmaalla. Käytetyt terät voidaan kierrättää toimittamalla ne valtuutettuun metalliromun keräyspisteeseen.

1. Aseta vasara tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että kaivinkoneen vaihde on vapaalla ja käsijarru on päällä.
3. Sammuta kaivinkoneen moottori.
4. Poista O-renkaat.
5. Irrota terän pidätintapit ja jäljellä olevat O-renkaat.

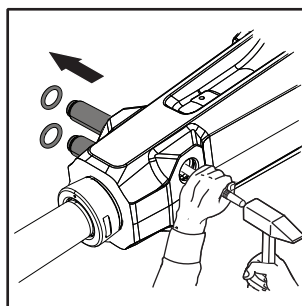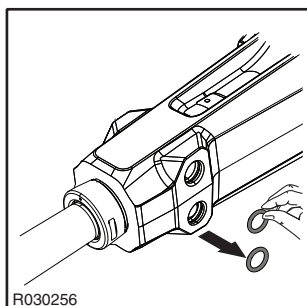


6. Irrota terä. Käytä tarpeen vaatiessa nostolaitetta. Katso “Terien tekniset tiedot” sivulla 78. Varmista että teräholkki ja terä ovat lukittuina samaan terän pidätintappiin. Estä teräholkkia putoamasta maahan terää poistettaessa.

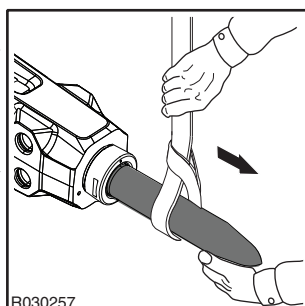



Huom: Vasaran ollessa kiinni peruskoneessa terän poistaminen käy parhaiten painamalla terä maahan kiinni ja nostamalla vasara pois terästä. Varmista, ettei terä kaadu.

TERÄN ASENTAMINEN

1. Puhdista osat huolellisesti.
2. Mittaa terän halkaisija kuvassa merkityltä (X) alueelta. Vaihda terä tarvittaessa. Katso “Terän vaihto” sivulla 61.
3. Mittaa terän pidätintapin halkaisija (Z). Vaihda se tarvittaessa. Katso “Terän vaihto” sivulla 61.
4. Tarkista teräholkin kuluneisuus. Katso “Teräholkki” sivulla 64.
5. Tarkista terän tiiviste. Vaihda tarvittaessa.

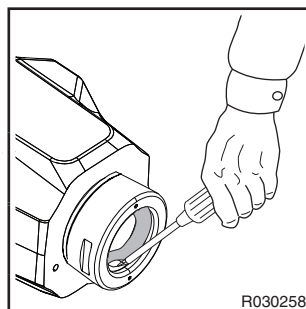


6. Puhdista terä ja pidätintappi ja rasvaa ne.
7. Asenna terä ja aseta terän ura samaan linjaan tapinreiän kanssa.
8. Asenna pidätintapit ja O-renkaat.

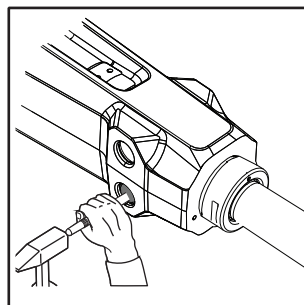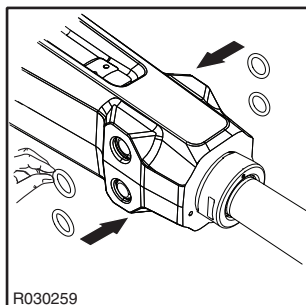

3. TERÄHOLKKI

TERÄHOLKIN KULUMISRAJAT JA VOITELU

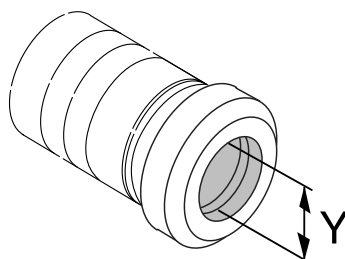




R030101

Viite	Kulumisraja
Teräholkin sisähalkaisija (kulunut)	62 mm (2,44 in)


Viite	Voiteluaine
Alarungon kosketuspinnat	Kierrerasva

TERÄHOLKIN IRROTUS

1. Irrota terä. Varmista että teräholkki ja terä ovat lukittuina samoihin terän pidätintappeihin. Estä teräholkkia putoamasta maahan terää poistettaessa.

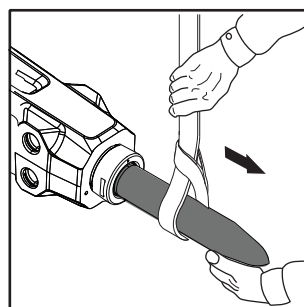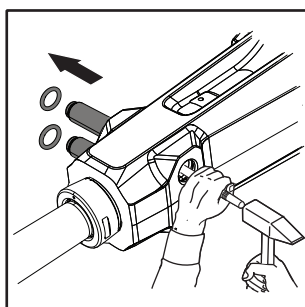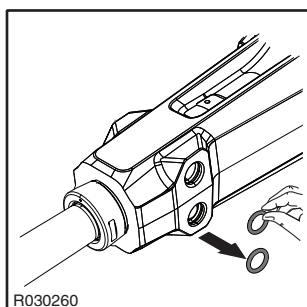


2. Irrota teräholkki.

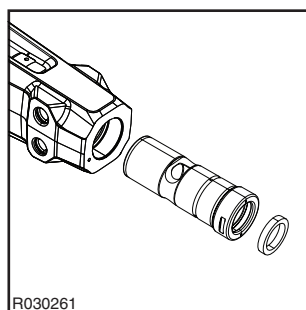

3. Irrota tiiviste teräholkista.

TERÄHOLKIN ASENTAMINEN

1. Puhdista osat huolellisesti.
2. Mittaa holkin sisähalkaisija (merkitty Y:llä). Vaihda holkki tarvittaessa.
3. Asenna tiiviste.

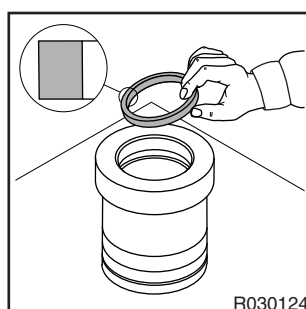

4. Rasvaa alarungon kosketuspinnat.
5. Asenna teräholkki. Aseta teräholkissa olevat reiät kohdakkain alarungon reikien kanssa.
6. Asenna terä.

4. VIANETSINTÄ

4.1 VASARA EI KÄYNNISTY

PAINE- TAI PALUULINJAT KIINNI

Tarkista vasaralinjan pikaliittimien toiminta. Jos vasaralinjan palloventtiilit ovat kiinni, avaa ne.

PAINE- JA PALUULINJAN LETKUT ON ASENETTU VÄÄRINPÄIN

Vaihda letkujen paikkaa.

TYHJÄISKUN ESTO ON KYTKETTY PÄÄLLE JA PAINATUSVOIMA ON LIIAN PIENI

Kytke tyhjäiskun esto pois päältä tai lisää painatusvoimaa kohdetta vasten.

MÄNTÄ ON HYDRAULISESSA JARRUSSA

Pidä vasaran käyttöventtiiliä auki ja käytä kaivinkoneen puomia samanaikaisesti painamaan vasara lujasti kohteeseen. Terä nostaa männän ylös hydraulisesta jarrusta.

TERÄN JA MÄNNÄN VÄLISESSÄ TILASSA RASVAA

Poista terä ja pyyhi ylimääräinen rasva pois.

VASARAN KÄYTTÖVENTTIILI EI TOIMI

Tarkista, että painelinja sykkii käyttöventtiiliä käyttäessäsi (sykkiminen merkitsee, että venttiili toimii). Jos venttiili ei toimi, tarkista toimintaan vaikuttavat asiat: mekaaniset liitokset, sähköiset liitokset, pilottipaine.

KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRIN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI AUKEAA LIIAN ALHAISELLA PAINEELLA. VASARAN KÄYNTIPAINETTA EI SAAVUTETA

Tarkista asennus. Tarkista paineenrajoitusventtiilin toiminta. Säädä hydraulipiirin paineenrajoitusventtiili. Mittaa vasaran käyntipaine.

LIIAN SUURI VASTAPAIN PALUULINJASSA

Tarkista asennus. Tarkista paluulinjan linjakoko.

UUOTO PAINELINJASTA PALUULINJAAN KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRISSÄ

Tarkista asennus. Tarkista hydraulipumppu ja muut hydraulipiirin komponentit.

VENTTIILIVIKA VASARASSA

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

KALVOVIKA

Tarkista paine. Jos akussa ei ole painetta käynnistyksen jälkeen tai öljyä suihkuu ulos akusta, huollata vasara valtuutetussa Rammer-huollossa.

MÄNTÄVAURIO

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

4.2 VASARA KÄY EPÄSÄÄNNÖLLISESTI, MUTTA ISKU ON TEHOKAS

EI RIITTÄVÄSTI VOIMAA KAIVINKONEESTA

Tarkista, että työskentelytapa on oikea.

KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRIN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI AUKEAA LIIAN ALHAISELLA PAINEELLA. VASARAN KÄYNTIPAINETTA EI SAAVUTETA

Tarkista asennus. Tarkista paineenrajoitusventtiilin toiminta. Säädä hydraulipiirin paineenrajoitusventtiili. Mittaa vasaran käyntipaine.

VENTTIILIVIKA VASARASSA

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

4.3 VASARA KÄY EPÄSÄÄNNÖLLISESTI JA ISKU ON TEHOTON

TYÖSKENTELYTAPA EI OLE OIKEA

Tarkista, että työskentelytapa on oikea.

KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRIN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI AUKEAA LIIAN ALHAISELLA PAINEELLA. VASARAN KÄYNTIPAINETTA EI SAAVUTETA

Tarkista asennus. Tarkista paineenrajoitusventtiilin toiminta. Säädä hydraulipiirin paineenrajoitusventtiili. Mittaa vasaran käyntipaine.

VASARAN PAINEENPITOVENTTIILI SÄÄDETTY VÄÄRIN

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

KAASUN PAINE PURKAUTUNUT PAINEAKUSTA

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

VENTTIILIVIKA VASARASSA

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

4.4 ISKULUKU ALENEE

ÖLJY YLIKUUMENTUNUT (YLI +80 °C)

Etsi vikaa öljynjäähdyttimestä tai sisäistä vuotoa vasarasta. Tarkista kaivinkoneen hydraulipiiri. Tarkista kaivinkoneen paineenrajoitusventtiilin toiminta. Tarkista linjakoko. Asenna lisäöljynjäähdytin.

HYDRAULIÖLJYN VISKOSITEETTI ALHAINEN

Tarkista hydraulioöljy.

LIIAN SUURI VASTAPAINELINJASSA

Tarkista asennus. Tarkista paluulinjan linjakoko.

KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRIN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI AUKEAA LIIAN ALHAISELLA PAINEELLA. VASARAN KÄYNTIPAINETTA EI SAAVUTETA

Tarkista asennus. Tarkista paineenrajoitusventtiilin toiminta. Säädä hydraulipiirin paineenrajoitusventtiili. Mittaa vasaran käyntipaine. Ota yhteys jälleenmyyjäsi, jos haluat lisätietoja.

VUOTO PAINELINJASTA PALUULINJAAN KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRISSÄ

Tarkista asennus. Tarkista hydraulipumppu ja muut hydraulipiirin komponentit.

VENTTIILIVIKA VASARASSA

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

4.5 VASARA EI PYSÄHDY TAI ESIINTYY JÄLKIKÄYNTIÄ

VIKA VASARAN KÄYTTÖVENTTIILIN TOIMINNASSA

Tarkista vasaran käyttöventtiili kaivinkoneesta.

4.6 ÖLJY YLIKUUMENEE

TYÖKOHDE EI OLE VASARALLE SOVELTUVA

Tarkista suosituskäyttö ja oikeat työtavat.

ÖLJYNJÄÄHDYTTIMEN KAPASITEETTI EI OLE RIITTÄVÄ

Asenna lisäöljynjäähdytin.

KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRIN PAINEENRAJOITUSVENTTIILI AUKEAA LIIAN ALHAISELLA PAINEELLA. VASARAN KÄYNTIPAINETTA EI SAAVUTETA

Tarkista asennus. Tarkista paineenrajoitusventtiilin toiminta. Säädä hydraulipiirin paineenrajoitusventtiili. Mittaa vasaran käyntipaine. Ota yhteys jälleenmyyjäsi, jos haluat lisätietoja.

HYDRAULIÖLJYN VISKOSITEETTI ALHAINEN

Tarkista hydraulioöljy.

VUOTO PAINELINJASTA PALUULINJAAN KAIVINKONEEN HYDRAULIPIIRISSÄ

Tarkista asennus. Tarkista hydraulipumppu ja muut hydraulipiirin komponentit.

VASARASSA SISÄINEN ÖLJYVUOTO

Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

LIIAN SUURI VASTAPAINELINJASSA

Tarkista asennus. Tarkista paluulinjan linjakoko.

4.7 TOISTUVA TERÄVAURIO

TYÖKOHDE EI OLE VASARALLE SOVELTUVA

Tarkista suosituskäyttö ja oikeat työtavat.

KOVAKOURAISET TYÖSKENTELYTAVAT

Tarkista suosituskäyttö ja oikeat työtavat.

TERÄ EI SAA RIITTÄVÄSTI VOITELUA

Tarkista vasaran käyttökohteet ja oikeat työtavat.

LIIAN PITKÄ TERÄ

Käytä lyhyintä mahdollista terää. Tarkista vasaran käyttökohteet ja oikeat työtavat.

TERÄN NOPEA KULUMINEN

Tarkista suosituskäyttö ja oikeat työtavat. Laajempi valikoima teriä on saatavilla eri käyttökohteisiin. Ota yhteys jälleenmyyjäsi, jos haluat lisätietoja.

4.8 RAMLUBE II COMPACTIN ONGELMIA

TERÄ EI SAA RIITTÄVÄSTI VOITELUA

- Kylmät olosuhteet. Voitele rasvaprässillä rasvanippoja käyttäen.
- Annoksen säätö on väärä käyttösovellukseen nähden. Annosta on säädettävä uudelleen rajoitinta muuttamalla.
- Ilmaa rasvauslaitteessa. Rasvauslaite on ilmattava.
- Tukos rasvalaiteessa. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.

TERÄ SAA LIIKAA VOITELUA

- Annoksen säätö on väärä käyttösovellukseen nähden. Annosta on säädettävä uudelleen rajoitinta muuttamalla.
- Vuoto pumpussa. Pumppu on vaihdettava. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.

TERÄ EI SAA OLLENKAAN VOITELUA

- Rasvapatruuna on tyhjä tai vaurioitunut. Vaihda rasvapatruuna.
- Ilmaa rasvauslaitteessa. Rasvauslaite on ilmattava.
- Rasvauslaitteen huohotinaukko on tukossa. Tarkista pumpun rungon huohotinaukko ja pyyhi mahdollinen lika ulkopuolelta. Jos huohotinaukosta vuotaa öljyä tai rasvaa, irrota rasvauslaite vasarasta ja toimita se huollettavaksi valtuutettuun Rammer-huoltoon.
- Pumppu on viallinen. Pumppu on vaihdettava. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, jos haluat lisätietoja.
- Vuoto rasvaletkussa tai paineletkussa. Tarkista letkut ja vaihda tarvittaessa.
- Jatka vianetsintää irrottamalla rasvaletku vasaran rungosta ja käyttämällä vasaraa. 10 minuutin käytön jälkeen tarkista onko rasvaa työntynyt rasvaletkusta.

Rasvauslaite toimii (kun rasvaletku on irroitettuna)

- Vuoto vasaran voitelukanavassa. Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.
- Vasaran voitelukanava on tukkeutunut. Vasara täytyy huoltaa valtuutetussa Rammer-huollossa.

Rasvauslaite ei toimi (kun rasvaletku on irroitettuna)

- Irrota rasvauslaite vasarasta ja toimita se huollettavaksi valtuutettuun Rammer-huoltoon.

RASVAPATRUUNAA EI VOI ASENTAA

- Rasvauslaitteen huohotinaukko on tukossa. Tarkista patruunanpitimen huohotinaukko ja poista mahdollinen lika aukosta kepillä.

4.9 LISÄAPUA

LISÄAPUA

Jos lisäapua tarvitaan, olkaa hyvä ja valmistautukaa vastaamaan seuraaviin kysymyksiin ennenkuin soitatte jälleenmyyjälle.

- Tyypin ja sarjanumero
- Työtunnit ja huoltohistoria
- RD3-raportti jos saatavilla
- Peruskoneen malli
- Asennus: Öljyvirtaus, käyntipaine ja paluulinjan paine (jos tiedossa)
- Käyttökohde
- Onko tuote toiminut aiemmin normaalisti

TEKNISET TIEDOT


1. VASARAN TEKNISET TIEDOT

1.1 TEKNISET TIEDOT

Viite	Tekniset tiedot
Työpaino, minimi ^a	150 kg (331 lb)
Vasaran paino	122 kg (269 lb)
Työpaino rasvauslaite asennettuna ^b	173 kg (381 lb)
Iskuluku ^c	600 ... 1 800 bpm
Käyntipaine ^d	120...160 bar (1 740...2 320 psi)
Paineraja-asetus, min. ^e	170 bar (2465 psi)
Paineraja-asetus, maks.	220 bar (3 190 psi)
Paine matalapainepiirissä	36,5...37,5 bar (530...545 psi)
Öljyvirta-alue	20...62 l/min (5,3...16,4 gal/min)
Vastapaine, maks.	30 bar (435 psi)
Syöttöteho	16,5 kW (22 hv)
Terän halkaisija	60 mm (2,36 in)
Painelinjan liitântä (IN)	G 3/4"
Paluulinjan liitântä (OUT)	G 3/4"
Rasvaliitântä (G) ^f	G 1/4"
Paineilmaliitântä (A) ^g	G 1/4"
Painelinjan letkukoko (min. sisähalkaisija)	16 mm (0,63 in)
Paluulinjan letkukoko (min. sisähalkaisija)	16 mm (0,63 in)
Öljyn optimilämpötila	40...60 °C (104...140 °F)
Sallittu öljyn lämpötila-alue	-20...80 °C (-4...176 °F)
Öljyn optimiviskositeetti käyttölämpötilassa	30...60 cSt
Sallittu öljyn viskositeettialue	20...1000 cSt
Peruskoneen paino, sallittu alue ^h	2,0...6,0 t (2,0...13 200 lb)
Liukuohjattu kuormaaja, robotin paino, sallittu alue ⁱ	1,2...4,0 t (2 600...4 lb)
Melutaso, mitattu äänitehotaso, LWA ^j	119 dB (119 dB)
Melutaso, taattu äänitehotaso, LWA ^k	121 dB (121 dB)


- a. Sisältää kiinnityskappaleen ja vakioterän
b. Sisältää kiinnityskappaleen, rasvauslaitteen ja vakioterän.
c. Todellinen iskuluku riippuu öljyvirrasta, öljyn viskositeetista, lämpötilasta ja rikottavasta materiaalista
d. Todellinen käyntipaine riippuu öljyvirrasta, öljyn viskositeetista, lämpötilasta, rikottavasta materiaalista ja vastapaineesta
e. Vähimmäistyöpaine = todellinen käyntipaine + 50 bar (730 psi)
f. Sijaitsee samalla puolella vasaran runkoa kuin paluulinjan liitântä (OUT)
g. Sijaitsee samalla puolella vasaran runkoa kuin painelinjan liitântä (IN)
h. Tarkista kaivinkoneen nostokyky kaivinkoneen valmistajalta
i. Tarkista kaivinkoneen nostokyky kaivinkoneen valmistajalta
j. Euroopan Unionin direktiivin 2000/14/EY mukaan
k. Euroopan Unionin direktiivin 2000/14/EY mukaan

1.2 PÄÄMITAT

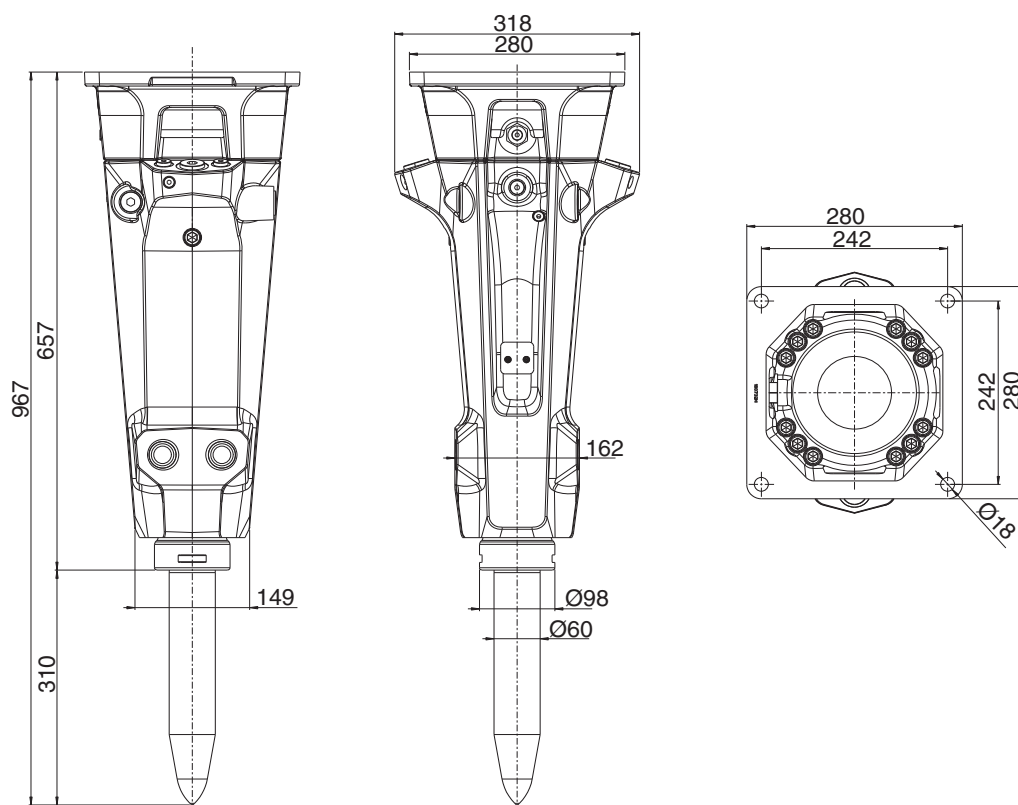


R040339

1.3 RAMLUBE II COMPACT – PÄÄMITAT

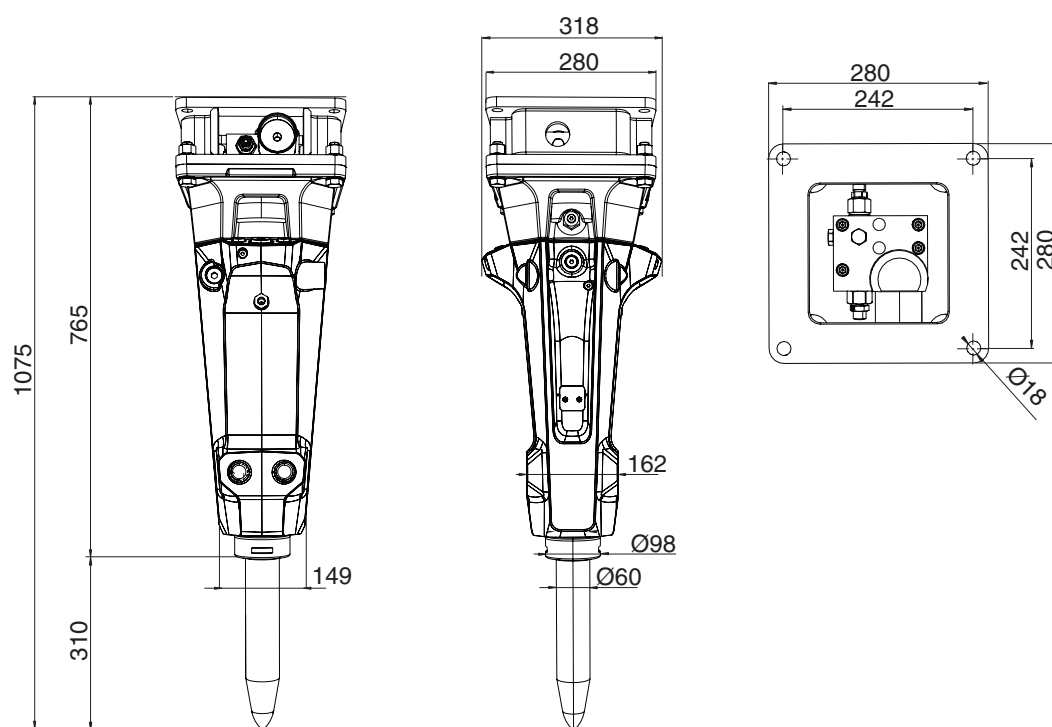

R040362


1.4 KIINNITYSKAPPALEEN TEKNISET TIEDOT

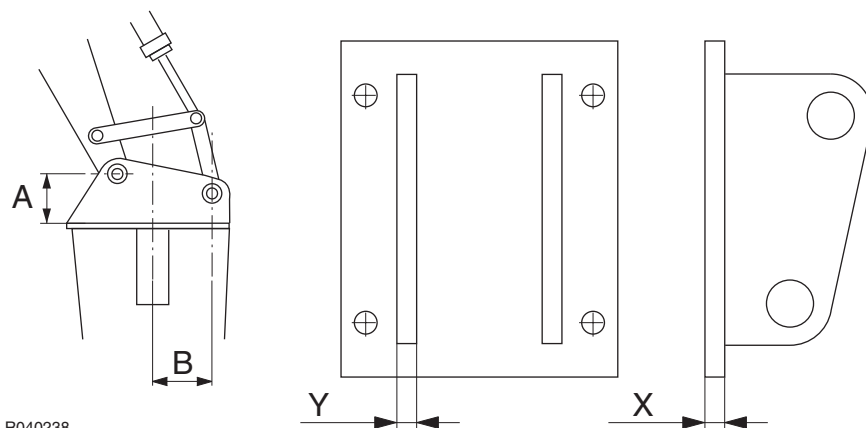

R040238

Viite	Tekniset tiedot
Pohjalevy, suositeltava minimipaksuus (X)	20 mm (0,79 in)
Sivulevy, suositeltava minimipaksuus (Y)	20 mm (0,79 in)
Huom: Tarkista levyn suoruus hitsauksen jälkeen ja jyrä pinta tarvittaessa. Suurin hyväksyttävä poikkeama suoruudessa on 1 mm (0,04 in)	
Huomioi seuraavat asiat kiinnityskappaleita suunnitellessasi	
Vaadittu levyn paksuus.	
Vasaran asianmukainen kuljetusasento.	
Tavallisin vasarointiasento, jossa kauhasylinteri on keskiasennossa.	
Mekaaniset rajat kauhasylinterin suojaamiseksi kun vasara on ääriasennoissa.	
Tapinreikien sijainti kiinnityskappaleen kiinnikkeissä. Tavallisesti ne on sijoitettu lähes symmetrisesti vasaran keskilinjaan nähden.	
Taittopuomin kiinnityskappaleen tapin korkeus kiinnityskappaleen pohjalevystä (A). Korkeus riippuu siitä kuinka lähellä tappi on vasaran keskilinjaa. Mitä lähempänä se on, niin sitä pidempi mitan (A) täytyy olla.	
Vasaran takaisiniskun ja painatuksen vaikutus kauhasylinteriin tulee minimoida. Tämä vaikutus riippuu etäisyydestä (B). Mitä pidempi etäisyys (B) on, niin sitä pienempi on vaikutus.	

2. TERIEN TEKNISET TIEDOT

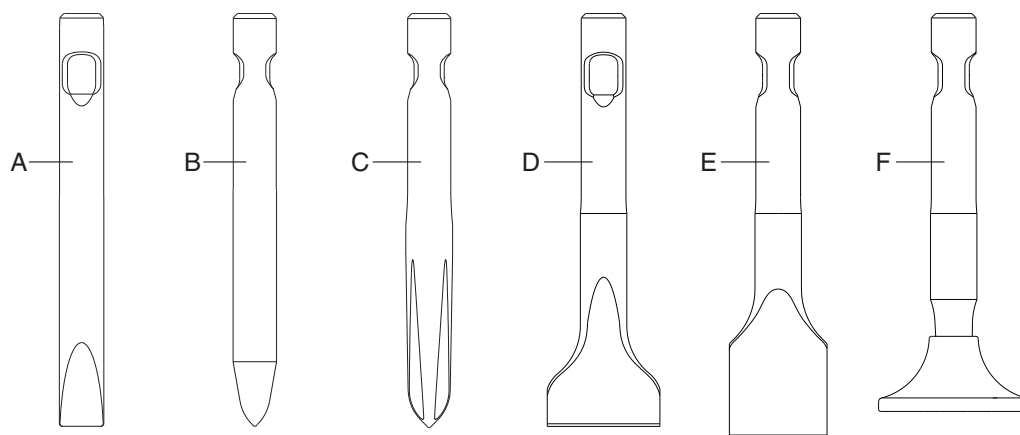

R040387

Terä	Osanumero	Pituus	Paino	Halkaisija/ Leveys
Talttaterä (A)	R601	557 mm (21,93 in)	11,4 kg (25 lb)	60 mm (2,36 in)
Kartioterä (B)	R603	557 mm (21,93 in)	11,1 kg (24 lb)	60 mm (2,36 in)
Pyramiditerä (C)	R603K3	557 mm (21,93 in)	11,0 kg (24 lb)	63 mm (2,48 in)
Leveä taltta (D)	R601E2	550 mm (21,65 in)	11,8 kg (26 lb)	150 mm (5,91 in)
Yhdensuuntainen lapio (E)	R605	570 mm (22,44 in)	11,8 kg (26 lb)	130 mm (5,12 in)
Tiivistyslevy (F)	R607	530 mm (20,87 in)	22,5 kg (50 lb)	200 mm (7,87 in)

3. VAATIMUSTENMUKAISUUS

3.1 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Alkuperäinen

(Direktiivi 2006/42/EY, liite II 1. A; direktiivi 2000/14/EY)

Valmistaja: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Osoite: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti

Vakuuttaa, että Rammer-hydraulivasara

Malli: E04

- on konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimusten mukainen.
 - on laitemeludirektiivin (direktiivi 2000/14/EY) vaatimusten mukainen.
- Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on "Valmistuksen sisäinen tarkistus" (Liite V).

Malli	Sarjanumero	Mitattu äänitehotaso: LWA [dB]	Taattu äänitehotaso: LWA [dB]
E04	E04A	119	121

- ja että siihen on sovellettu seuraavien standardien osia/lausekkeita:
 - EN ISO 12100 – Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluohjeet - Riskiarviointi ja riskien minimoiminen
 - Standardin ISO 9001 mukainen DNV GL -sertifioitu laatu järjestelmä, Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Tekninen tiedosto ja valmistuksen vaatimustenmukaisuus

N.N., Director R&D/E, on valtuutettu kokoamaan tekninen tiedosto ja vakuuttaa että laite on suunniteltu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

M.M., Director Supply, vakuuttaa että kone on valmistettu teknisen tiedoston mukaisesti.

N.N. ja M.M. ovat valtuutetut laatimaan tämä vakuutus.

Allekirjoitettu Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahden puolesta

Paikka: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti

Päiväys: dd.mm.yyyy

Allekirjoitus: N.N.

Director R&D/E

Allekirjoitus: M.M.

Director Supply

3.2 UK-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

UK-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Alkuperäinen

Valmistaja: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Osoite: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti

Vakuuttaa, että Rammer-hydraulivasara

Malli: E04

- On Yhdistyneen kuningaskunnassa annettujen koneiden toimittamista koskevien (turvallisuus-) määräysten 2008 No. 1597 mukainen muutoksineen.
- On ulkona käytettävien laitteiden aiheuttamaa ympäristön melupäästöä koskevien säädösten 2001 nro 1701 mukainen muutoksineen:

Malli	Sarjanumero	Mitattu äänitehotaso: LWA [dB]	Taattu äänitehotaso: LWA [dB]
E04	E04A	119	121

- ja että siihen on sovellettu seuraavien standardien osia/lausekkeita:

EN ISO 12100 – Koneiden turvallisuus - Yleiset suunnitteluohjeet - Riskiarviointi ja riskien minimoiminen

Standardin ISO 9001 mukainen DNV GL -sertifioitu laatu järjestelmä, Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Tekninen tiedosto ja valmistuksen vaatimustenmukaisuus

N.N., Director R&D/E, on valtuutettu kokoamaan tekninen tiedosto ja vakuuttaa, että laite on suunniteltu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

M.M., Director Operations, vakuuttaa että kone on valmistettu teknisen tiedoston mukaisesti.

N.N. ja M.M. ovat valtuutetut laatimaan tämä vakuutus.

Allekirjoitettu Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahden puolesta

Paikka: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti

Päiväys: dd.mm.yyyy

Allekirjoitus: N.N.

Director R&D/E

Allekirjoitus: M.M.

Director Operations

3.3 RD3 JA TIETOSUOJA

Tärkeä huomautus: Tämä E04

Tämä tuote (jäljempänä ”tuote”) on varustettu etävalvontalaitteella, joka kerää paikkatietoja ja tuotteen käyttötietoja (mukaan lukien Sandvikin tehtaalla tai muualla asentamat, kytkemät ja aktivoimat etävalvontalaitteet ja -ohjelmistot), jotta Sandvik voi (i) tarjota sinulle ja tuotteen myynnissä mukana oleville jakelijoille/alijakelijoille (”jakelijat”) tuotetietoja verkkopohjaisen (tai vastaavan) tilauspalvelun kautta sen jälkeen, kun verkkoportaalin käyttöehdot (”laitteiston seurantapalvelu”) on hyväksytty osoitteessa <https://sam.rockprocessing.sandvik/>; ja (ii) kerätä tietoja tuotteesta sen suorituskyvyn, luotettavuuden ja käyttötehokkuuden tarkkailemiseksi ja näiden tietojen kehittämiseksi. Sandvik pidättää oikeuden anonymisoida ja/tai koota yhteen kaikki tiedot, jotka Sandvik on luonut, johtanut tai tuottanut laitteiston seurantapalvelussa tai jotka on muutoin luotu laitteiston seurantapalvelun käytön osana, uudeksi tietojoukoksi siten, ettei se sisällä mitään yleisen tietosuoja-asetuksen ([EU] 2016/679) tarkoittamia henkilötietoja. Käyttämällä tuotetta hyväksyt, että Sandvik voi tuottaa, kerätä, tallentaa, ladata, säilöä, analysoida ja käsitellä tuotteen toimintaan ja kuntoon liittyviä alan vakiotietoja, mukaan lukien muun muassa sijainti-, moottori- ja iskutiedot ja/tai lähetystunnit. Hyväksyt, että Sandvik voi käyttää näitä tietoja ja luovuttaa niitä tytäryhtiöilleen tai muille Sandvik-konsernin jäsenille, jakelijoilleen ja Sandvik-konsernille palveluja toimittaville kolmansille osapuolille Sandvikin palveluiden ja varaosatoimitusten aikataulun optimoimiseksi ja asiakastuen parantamiseksi ja/tai mihin tahansa sisäisiin tarkoituksiin, mukaan lukien tuotekehitys, liiketoiminta- ja markkinointianalyysit sekä tuotteiden suorituskyvyn ja saatavuuden parantaminen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tällaisten tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn, pyydä Sandvikia kirjallisesti lopettamaan tällaisten tietojen kerääminen ja käsittely. Jokaista tuoteyksikköä kohti tarvitaan erillinen ilmoitus kolme (3) kuukautta etukäteen. Siinä on ilmoitettava vähintään (i) tuotteen sarjanumero ja (ii) antamasi suostumuksen päättymispäivä. Huomaa, että jos päätät peruuttaa suostumuksesi, se voi vaikuttaa tuotteeseen liittyvien sopimusten voimassaoloon ja johtaa sopimuksen irtisanomiseen sopimuksen ehtojen mukaisesti (mukaan lukien muun muassa ylläpitosopimukset ja laajennetut takuusopimukset). Lisätietoja ja oman tuotteesi tiedot löytyvät osoitteesta <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.



Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti
Taivalkatu 8, P.O. Box 165, FI-15101 Lahti, Finland
Phone Int. +358 205 44 151, Telefax Int. +358 205 44 150
www.rammer.com